


Akko

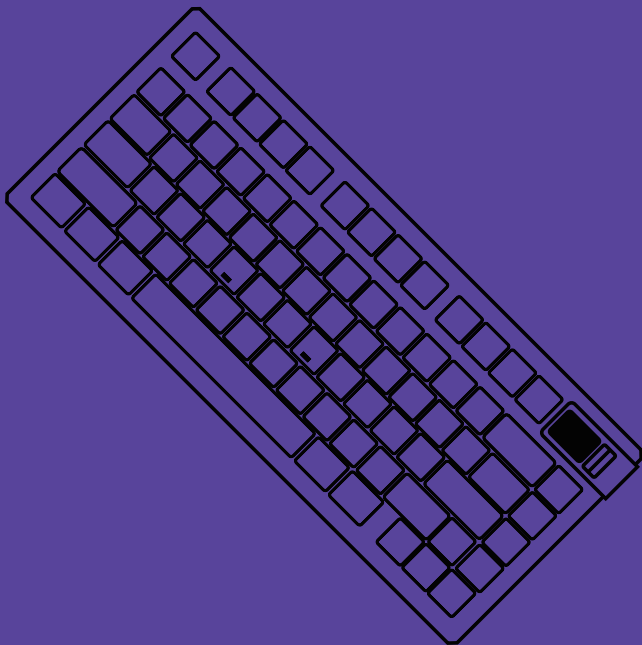

MOD007 V5

说明书


Multi-mode Keyboard

三模键盘

目 录

连接使用指南	1
指示灯说明	2
Win模式/Mac模式切换	2
组合键功能	3
键盘灯效设置	4
滚轮功能	4
使用AKKO官方驱动	5
包装内容	5
AKKO保修和服务声明	5
有害物及NCC警告声明	6

连接使用指南

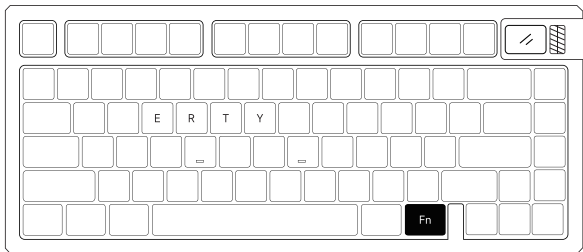

((BT)) 蓝牙配对

键盘开机后，按下Fn+E/R/T进入蓝牙模式，长按FN+E/R/T组合键3S，键盘进入对码状态，蓝色指示灯快闪，连上后指示灯常亮2S，如果没有连上设备指示灯熄灭，键盘进入睡眠。



2.4G配对

键盘开机后，按下Fn+Y进入2.4G模式，再按下FN+Y组合键3S进入配对模式后，插入接收器，指示灯快闪，配对成功后退出对码，模式灯常亮2S，找不到配对设备30s后，退出对码模式灯熄灭，键盘进入睡眠。



电量查询

按下组合键Fn+空格：电量低于30%数字1-2键上亮红灯；电量低于40%数字1-3键上亮绿灯；电量低于50%数字1-4键上亮绿灯；电量低于60%数字1-5键上亮绿灯；电量低于70%数字1-6键上亮绿灯；电量低于80%数字1-7键上亮绿灯；电量低于90%数字1-8键上亮绿灯；电量低于100%数字1-9键上亮绿灯； 满电1-0 键上亮绿灯。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
低于30%	低于40%	低于50%	低于60%	低于70%	低于80%	低于90%	低于100%	充满	

亮红灯

亮绿灯

指示灯说明


三模键盘指示灯。

状态	指示灯位置	回连	配对	连接成功
BT1	E 	蓝色慢闪	蓝色快闪	蓝灯常亮2s熄灭
BT2	R 	蓝色慢闪	蓝色快闪	蓝灯常亮2s熄灭
BT3	T 	蓝色慢闪	蓝色快闪	蓝灯常亮2s熄灭
2.4G	Y 	绿色慢闪	绿色快闪	绿灯常亮2s熄灭
有线	U 			红灯常亮2s熄灭
状态	指示灯位置	指示方式		
低电	空格键位	白灯慢闪		
充电		绿灯常亮		
充满		灯灭		
Caps	Caps 	白光常亮		
锁Win	Win_L 	白光常亮		

有线键盘指示灯

Caps	Caps 	白光常亮
锁Win	Win_L 	白光常亮

Win模式/Mac 模式切换

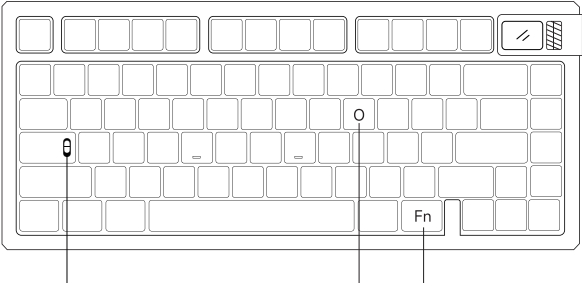

三模无线键盘

有线键盘长按3sFn+O,切换系统模式




开关位于大写锁定键下方

上: Mac 模式

默认 Windows 模式

Windows 模式

组合键功能

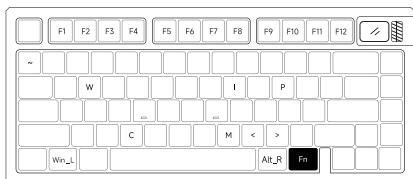

Fn+	W	切换W、A、S、D和方向键	Fn+	I	Ins
	C	计算器		P	Prtsc
	M	静音		Win_L	锁Win键
	<	音量减小		~	长按5秒，恢复出厂设置
	>	音量放大		Alt_R	切换到FN二层功能


该部分功能只适用于键盘处于Windows模式。

Fn+	F1	我的电脑	Fn+	F7	上一首
	F2	电子邮件		F8	下一首
	F3	Windows搜索		F9	读取按键层1
	F4	浏览器主页		F10	读取按键层2
	F5	多媒体播放器		F11	读取按键层3
	F6	播放/暂停		F12	读取按键层4

该部分功能只适用于键盘处于Mac模式。

F1	亮度-	F8	播放/暂停
F2	亮度+	F9	下一曲
F3	开放任务	F10	静音
F4	呼出siri	F11	音量-
F7	上一曲	F12	音量+


键盘灯效设置

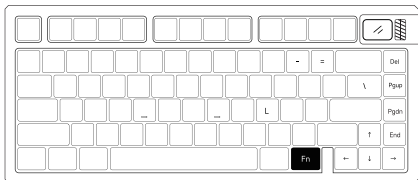

按键说明

Fn+=	RGB灯光速度+
Fn+-	RGB灯光速度-
Fn+L	关闭/开启键盘背光
Fn+\	调节背光7种颜色以及RGB循环
Fn+Del	呼吸、极光、正弦波、雨滴、峰回路转
Fn+Pgup	繁星点点、霓虹、光波、层出不穷、彩泉涌动
Fn+Pgdn	斜风细雨、踏雪无痕、聚合、一石二鸟、百花争艳
Fn+End	常亮、涟漪、如影随形、川流不息、流星
Fn+↑	键盘背光亮度+
Fn+↓	键盘背光亮度-
Fn+←	灯光方向向左
Fn+→	灯光方向向右

滚轮功能

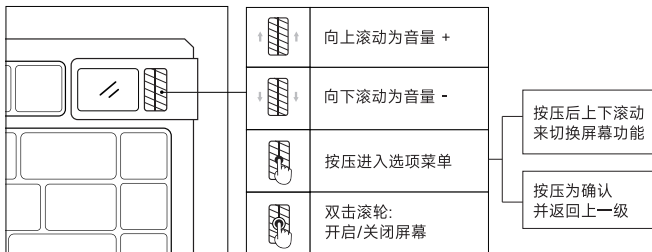

使用Akko官方驱动

1. 键盘按键 / 灯光可配合驱动进行自定义设定
 2. 键盘灯光可搭配驱动实现音乐律动和光影灯效
 3. 请在我司官网下载安装“Akko Cloud Driver”驱动
 4. AKKO 官网地址 www.akkogear.com
- Akko Cloud Driver 可以实现按键映射、巨集录制、磁轴触发行程、SOCD、快速触发等驱动键程等功能。
 - 具体功能的设置可查看 AKKO 官网和 bilibili 等官方帐号的教程。
 - 如果驱动未能识别您的键盘，请联系我们以获得技术支持。
 - 写入图片 / 动画请使用原装数据线

包装内容

包装内含以下物品



AKKO保修和服务声明

1. AKKO为中国大陆的客户提供一个保修。对于其他地区请联系您的卖家(AKKO分销商)以了解具体的保修政策。
2. 如果保修期到期,客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理键盘, AKKO也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。
3. 在未经制造商/卖方指示的情况下拆开键盘将立即导致保修无效。
4. 官方售后服务时间为每周一至周五上午10:00至下午18:00节假日以国家法定节日休息为准。
5. 退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同, 并在购买时取决于具体的经销商。

*以上质保信息仅适用于中国大陆

服 务 保 修 卡			
保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

有害物及NCC警告声明

有害物質 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)	邻苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯 鄰苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP	
电缆 连接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
电路板组件 電路板组件 PWBs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注意1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。備考1 "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

注意2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2 "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

注意3: "-"係指該項限用物質為排除項目。 備考3 "-"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: "The" "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NCC警告语

根据低功率电波辐射性电机管理办法规定：

第十二条 经型式认证合格之低功率射频电机，未经许可，公司、商号或使用者均不得擅自变更频率、加大功率或变更原设计之特性及功能。

第十四条 低功率射频电机之使用不得影响飞航安全及干扰合法通信；经发现有干扰现象时应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。前项合法通信，指依电信法规作业之无线电通信。低功率射频电机须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性电机设备之干扰。


经销商:深圳银宸科技有限公司 地址: 深圳市南山区建南路恒天环B座35楼
电话: 0769-22114578
制造商:东莞银宸电子科技有限公司
地址:广东省东莞市石排镇石排工业大道7号4号楼
产地:中国·广东 / 执行标准: GB/T 14081-2010



目 录

連接使用指南	7
指示燈說明	8
Win模式/Mac模式切換	8
組合鍵功能	9
鍵盤燈效設置	10
滾輪功能	10
使用AKKO官方驅動	11
包裝內容	11
AKKO保修和服務聲明	11
有害物及NCC警告聲明	12

連接使用指南

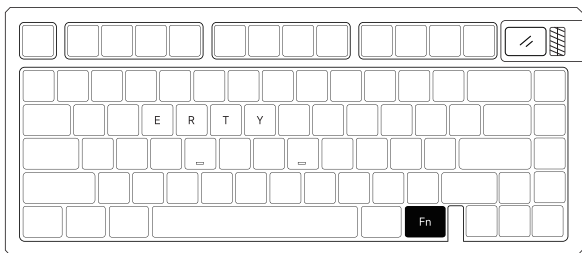

((BT)) 藍牙配對

鍵盤開機後，按下 Fn + E / R / T 進入藍牙模式，長按 Fn + E / R / T 組合鍵 3 秒，鍵盤進入對碼狀態藍色指示燈快閃，連上後指示燈常亮 2 秒，如果沒有連上設備指示燈熄滅，鍵盤進入睡眠。



2.4G 配對

鍵盤開機後，按下 Fn + Y 進入 2.4G 模式，再按下 Fn + Y 組合鍵 3 秒進入配對模式後，插入接收器指示燈快閃，配對成功後退出對碼，模式燈常亮 2 秒，找不到配對設備 30 秒後退出對碼模式燈熄滅，鍵盤進入睡眠。



電量查詢

按下組合鍵 Fn + 空格：電量低於 30% 數字 1-2 鍵上亮紅燈；電量低於 40% 數字 1-3 鍵上亮綠燈；電量低於 50% 數字 1-4 鍵上亮綠燈；電量低於 60% 數字 1-5 鍵上亮綠燈；電量低於 70% 數字 1-6 鍵上亮綠燈；電量低於 80% 數字 1-7 鍵上亮綠燈；電量低於 90% 數字 1-8 鍵上亮綠燈；電量低於 100% 數字 1-9 鍵上亮綠燈；滿電 1-0 鍵上亮綠燈。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
低於 30%	低於 40%	低於 50%	低於 60%	低於 70%	低於 80%	低於 90%	低於 100%	滿電	

亮紅燈

亮綠燈

指示燈說明

三模建模指示燈。

狀態	指示燈位置	回連	配對	連線成功
BT1	E	藍色慢閃	藍色快閃	藍燈恆亮2s熄滅
BT2	R	藍色慢閃	藍色快閃	藍燈恆亮2s熄滅
BT3	T	藍色慢閃	藍色快閃	藍燈恆亮2s熄滅
2.4G	Y	綠色慢閃	綠色快閃	綠燈恆亮2s熄滅
有線	U			紅燈恆亮2s熄滅
状态	指示燈位置	顯示方式		
低電	空白鍵鍵位	白燈慢閃		
充電中		綠燈恆亮		
充滿		燈滅		
Caps	Caps	白光恆亮		
鎖Win	Win_L	白光恆亮		

有線鍵盤指示燈

Caps	Caps	白光恆亮
鎖Win	Win_L	白光恆亮

Win模式/Mac模式切換

三模無線鍵盤

有線鍵盤長按 3s Fn+0，切換系統模式


上: Mac 模式

默認 Windows 模式

Windows 模式

開關位於大寫鎖定鍵下方

組合鍵功能

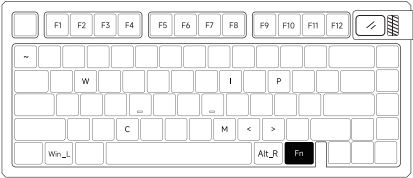

Fn+	W	切換 W、A、S、D 和方向鍵	Fn+	I	Ins
	C	計算器		P	Prtsc
	M	靜音		Win_L	鎖 Win 鍵
	<	音量減小		~	長按 5 秒，恢復出廠設置
	>	音量放大		Alt_R	切換至 FN 二層功能


該部分功能只適用於鍵盤處於 Windows 模式

Fn+	F1	我的電腦	Fn+	F7	上一首
	F2	電子郵件		F8	下一首
	F3	Windows 搜尋		F9	讀取按鍵層 1
	F4	瀏覽器主頁		F10	讀取按鍵層 2
	F5	多媒體播放器		F11	讀取按鍵層 3
	F6	播放 / 暫停		F12	讀取按鍵層 4

該部分功能只適用於鍵盤處於 Mac 模式

F1	亮度-	F8	播放 / 暫停
F2	亮度+	F9	下一曲
F3	開啟任務	F10	靜音
F4	呼叫 Siri	F11	音量 -
F7	上一曲	F12	音量 +


鍵盤燈效設置

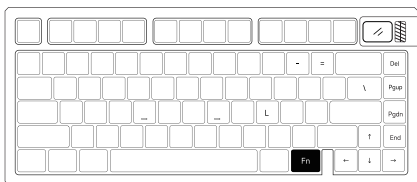

按鍵說明

Fn+=	RGB燈光速度 +
Fn+-	RGB燈光速度 -
Fn+L	關閉/開啟鍵盤背光
Fn+\	調節背光 7 種顏色以及 RGB 循環
Fn+Del	呼吸、極光、正弦波、雨滴、峰迴路轉
Fn+Pgup	繁星點點、霧虹、光波、層出不窮、彩泉湧動
Fn+Pgdn	斜風細雨、踏雪無痕、聚合、一石二鳥、百花爭豔
Fn+ End	常亮、漣漪、如影隨形、川流不息、流星
Fn+ ↑	鍵盤背光亮度 +
Fn+ ↓	鍵盤背光亮度 -
Fn+←	燈光方向向左
Fn+→	燈光方向向右

滾輪功能

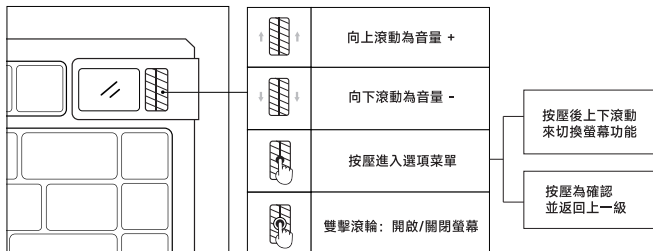

使用 Akko 官方驅動

1. 鍵盤按鍵 / 燈光可配合驅動進行自定義設定
2. 鍵盤燈光可搭配驅動實現音樂律動和光影燈效
3. 請在我司官網下載“Akko Cloud Driver”驅動
4. AKKO 官網地址 www.akkogear.com

- Akko Cloud Driver 可以實現按鍵映射、巨集錄制、磁軸觸發行程、SOCD、快速觸發等動態鍵程等功能。
- 具體功能的設置可查看 AKKO 官網和 bilibili 等官方帳號的教程。
- 如果驅動未能識別您的鍵盤，請聯繫我們以獲得技術支持。
- 寫入圖片 / 動畫請使用原裝數據線。

包裝內容

包裝內容如下物品



鍵盤



說明書



數據線



接收器



拔鍵器



拔軸器



合格證

AKKO 保修和服務聲明

1. AKKO 為中國大陸的客戶提供一年保修。對於其他地區請聯繫您的賣家（AKKO 分銷商）以了解具體的保修政策。
2. 如果保修期到期，客戶需要支付維修費用。如果用戶喜歡自己修理鍵盤，AKKO 也會提供說明。用戶應對自行修理過程中發生的任何損失承擔全部責任。
3. 在未經經銷商 / 賣方指示的情況下拆開鍵盤將立即導致保修失效。
4. 官方售後服務時間為每周一至周五上午 10:00 至下午 18:00，節假日以國家法定節日休息為準。
5. 退換和保修政策在不同的平台上可能有所不同，並在購買時取決於具體的經銷商。

*以上質保信息僅適用於中國大陸

服務保修卡

保修期限	日期	維修情況
購買日期		
購買地		
產品序列號		
商品編號		
蓋章		

有害物及 NCC 警告聲明

有害物質 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴聯苯 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴聯苯醚 多溴聯苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)	鄰苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯 鄰苯二甲酸二(2- 乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	鄰苯二甲酸二丁酯 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	鄰苯二甲酸丁苄酯 鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP	
電纜 連接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
電路板組件 電路板組件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
金屬部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
橡膠部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	

注意1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。備考1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

注意2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

注意3: "-"係指該項限用物質為排除項目。備考3: "-"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NCC 警告語

根據低功率射頻設備管理辦法規定：

第十二條 型式認證合格之低功率射頻設備，未經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率加大功率或變更原設計之特性及功能。第十四條 低功率射頻設備之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信規定作業之無線電通信。低功率射頻設備須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性設備之干擾。

經銷商：深圳銀震科技有限公司
地址：深圳市南山區建南路恒大天璽B座35樓
電話：0769-22114578

製造商：東莞銀震電子科技有限公司
地址：廣東省東莞市石排鎮石排工業大道7號4樓


產地：中國·廣東 / 執行標準：GB/T 14081-2010



Contents

How to Connect Your Keyboard	13
LED Indicator Reference	14
Windows/macOS Mode Switch	14
Combination Keys	15
Keyboard Backlight Settings	16
Rotary Wheel Function	16
Driver: Remap and Keyboard Custom Settings	17
Package Contents	17
AKKO Warranty and Service Statement	17

How to Connect Your Keyboard

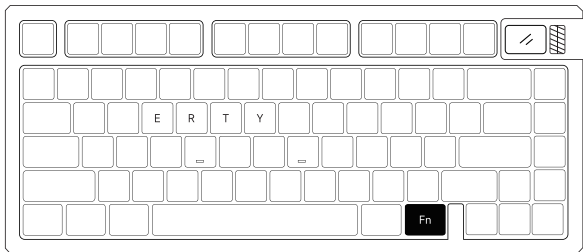

((BT)) Bluetooth Pairing

After turning on the keyboard, press **Fn + E / R / T** to enter Bluetooth mode. Press and hold **Fn + E / R / T** for 3 seconds to enter pairing mode. The blue indicator light will flash quickly. Once connected, the indicator will stay on for 2 seconds. If no device is connected, the indicator will turn off and the keyboard will enter sleep mode.



2.4G Pairing

After turning on the keyboard, press Fn + Y to enter 2.4G mode. Then press and hold Fn + Y for 3 seconds for pairing. Then insert the receiver, and the indicator will flash quickly. Once pairing is successful, the indicator will stay on for 2 seconds. If no device is found within 30 seconds, the indicator will turn off and the keyboard will enter sleep mode.



Battery Check

Press Fn + Space to check battery level: < 30% → Number keys 1-2 light up red

30-39% → Keys 1-3 light up green 40-49% → Keys 1-4 light up green

50-59% → Keys 1-5 light up green 60-69% → Keys 1-6 light up green

70-79% → Keys 1-7 light up green 80-89% → Keys 1-8 light up green

90-99% → Keys 1-9 light up green Fully charged (100%) → Keys 1-0 light up green

70-77% = Keys 1-7 light up green Fully charged (100%) = Keys 1-8 light up green

Fully Charged



Below 30%

	Below 40%	Below 50%	Below 60%	Below 70%	Below 80%	Below 90%	Below 100%
Q1							
Q2							
Q3							
Q4							
Q5							
Q6							
Q7							
Q8							
Q9							
Q10							
Q11							
Q12							
Q13							
Q14							
Q15							
Q16							
Q17							
Q18							
Q19							
Q20							
Q21							
Q22							
Q23							
Q24							
Q25							
Q26							
Q27							
Q28							
Q29							
Q30							
Q31							
Q32							
Q33							
Q34							
Q35							
Q36							
Q37							
Q38							
Q39							
Q40							
Q41							
Q42							
Q43							
Q44							
Q45							
Q46							
Q47							
Q48							
Q49							
Q50							
Q51							
Q52							
Q53							
Q54							
Q55							
Q56							
Q57							
Q58							
Q59							
Q60							
Q61							
Q62							
Q63							
Q64							
Q65							
Q66							
Q67							
Q68							
Q69							
Q70							
Q71							
Q72							
Q73							
Q74							
Q75							
Q76							
Q77							
Q78							
Q79							
Q80							
Q81							
Q82							
Q83							
Q84							
Q85							
Q86							
Q87							
Q88							
Q89							
Q90							
Q91							
Q92							
Q93							
Q94							
Q95							
Q96				</			

Red light on

Green light on

LED Indicator Reference


Indicator for Tri-mode Keyboard

Status	Indicator	Reconnect	Pairing	Connected
BT1	E 	Blue light blinks slowly	Blue light blinks rapidly	Blue Light On for 2s → Off
BT2	R 			
BT3	T 			
2.4G	Y 	Green light blinks slowly	Green light blinks rapidly	Green Light On for 2s → Off
Wired	U 			Red Light On for 2s → Off
Status	Indicator	Indicator Mode		
Low Battery	Space	White light blinks slowly		
Charging		Solid green light		
Fully Charged		Light Off		
Caps	Caps 	Solid white light		
Lock Win	Win_L 	Solid white light		

Indicator for Wired Keyboard

Caps	Caps 	Solid white light
Lock Win	Win_L 	Solid white light

Windows/macOS Mode Switch

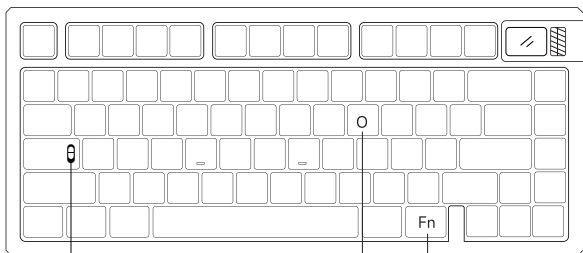

Tri-mode Wireless Keyboard



The switch is located under the CAPS key


Top: Mac
(built-in power supply on)

Middle: Default Windows
(built-in power supply off)

Bottom: Windows
(built-in power supply on)

Wired only Keyboard: Press and hold Fn+O for 3 seconds to switch system mode.

Combination Keys

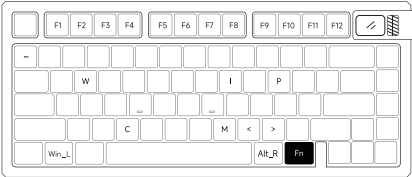

Fn+	W	Swap WASD/arrows	Fn+	I	Ins
	C	Calculator		P	Prtsc
	M	Mute		Win_L	Win Lock
	<	Volume Down		~	Hold 5s: factory reset
	>	Volume Up		Alt_R	Toggle FN layer


Windows mode

Fn+	F1	My PC	Fn+	F7	Prev Track
	F2	Email		F8	Next Track
	F3	Windows Search		F9	Switch to Layer 1
	F4	Browser Homepage		F10	Switch to Layer 2
	F5	Multimedia Player		F11	Switch to Layer 3
	F6	Play/Pause		F12	Switch to Layer 4

Mac mode

F1	Brightness Down	F8	Play/Pause
F2	Brightness Up	F9	Next Track
F3	Mission Control	F10	Mute
F4	Activate Siri	F11	Volume Down
F7	Prev Track	F12	Volume Up


Keyboard Backlight Settings

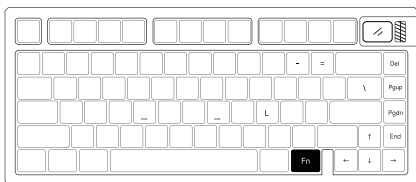

Button Operation Guide

Fn+=	RGB animation lighting speed +
Fn+-	RGB animation lighting speed -
Fn+L	Turn keyboard backlight on/off
Fn+\	Switch between 7 single colors & RGB
Fn+Del	Effect 1 Effect 2 Effect 3 Effect 4 Effect 5
Fn+Pgup	Effect 6 Effect 7 Effect 8 Effect 9 Effect 10
Fn+Pgdn	Effect 11 Effect 12 Effect 13 Effect 14 Effect 15
Fn+End	Effect 16 Effect 17 Effect 18 Effect 19 Effect 20
Fn+↑	Backlight brightness +
Fn+↓	Backlight brightness -
Fn+←	Lighting animation direction to the left
Fn+→	Lighting animation direction to the right

Rotary Wheel Function

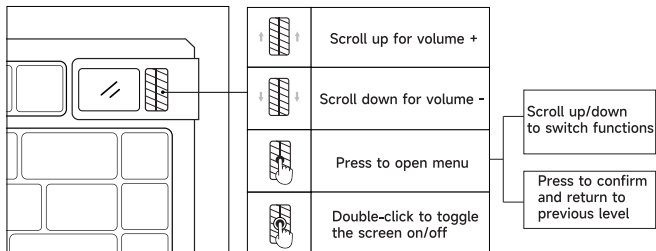

Driver: Remap and Keyboard Custom Settings

Akko Cloud Driver allows you to remap keys, and customize lighting effects. To access the app, download the Akko Cloud Driver from our website: en.akkogear.com/download

Alternatively, we offer web-based driver via web.akkogear.com

**Plugin required in windows for audio visualizer and reactive lighting

Akko Cloud Driver also supports advanced magnetic switches functions (if supported by your keyboard) such as SOCD(snap keys), Rapid Trigger, Dynamic Keystrokes and Mod-tap etc. For detailed instructions, please visit the FAQ section of our Global website.

⚠ Disclaimer:

Use the original USB data cable to ensure proper data transfersuch as writing images and animations to the device.

Package Contents

The package includes



Keyboard



User Manual



Data Cable



Receiver



Keycap Puller



Switch Puller



Warranty Card

AKKO Warranty and Service Statement

- 1.Akko provides One-Year warranty for customers in mainland China. For other regions,please contact your seller (Akko distributor) for specific warranty policy.
- 2.If the warranty window expires, customers need to pay for repairs. Akko will also provide instructions if users prefer to repair the keyboard by themselves. However, users shall take full responsibility for any loss happened during self-repair.
- 3.Defects resulting from disassembly of our product, improper usage and incorrect installation are not covered by warranty.
- 4.The return and warranty policy may vary in different platforms and are subject to the specific distributor at the time of purchase.

Distributor: Shenzhen Yincheng Technology Co., Ltd

TowerB, 35th Floor, Evergrande, Jiannan Road, Nanshan District, Shenzhen

Manufacturer:Dongguan Yincheng Electronics Technology Co., Ltd.

Building 4, No.7 Shipai Industrial Avenue, Shipai Town,Dongguan,

Guangdong P rovince, China

Place of Origin:Guangdong,China

Tel: 0769-22114578

Implementation Criteria: GT/T 14081-2010

Website:www.akkogear.com



中国制造 / Made in China



WARNING:

Water and Beverages can't be poured into the Keyboard.


Precautions

Man-made damage is not limited to immersion, falling off, and pulling off the wires with excessive forces, etc.

목차

연결 사용 설명서	18
지시등 설명	19
Win 모드 / Mac 모드 전환	19
조합 키 기능	20
키보드 조명 효과 설정	21
휠 기능	21
AKK0 공식 드라이버 사용	22
포장 내용물	22
AKK0 보증 및 서비스 성명서	22
유해 물질 및 NCC 경고 성명서	23

연결 사용 설명서

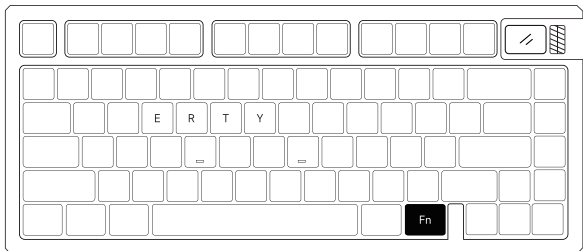

(BT) 블루투스 페어링

키보드 켜 후 Fn + E / R / T 를 눌러 블루투스 모드로 들어갑니다. Fn + E / R / T 조합 키를 초간 길게 눌러 페어링 모드로 들어가면 파란색 지시등이 빠르게 깜빡입니다. 연결이 완료되면 지시등이 2초간 켜져 있고, 장치가 연결되지 않으면 지시등이 꺼지고 키보드는 절전 모드로 들어갑니다. 장치가 연결되지 않으면 지시등이 꺼지고 키보드는 절전 모드로 들어갑니다.

2.4G 페어링

키보드 켜 후 Fn + Y 를 눌러 2.4G 모드로 들어갑니다. Fn + Y 조합 키를 초간 길게 눌러 페어링 모드로 들어간 후에 수신기를 켜면 지시등이 빠르게 깜빡입니다. 페어링이 성공하면 모드 지시등이 2초간 켜지고 30초 내에 장치를 찾지 못하면 페어링 모드에서 종료되어 지시등이 꺼지고 절전 모드로 들어갑니다

배터리 확인

Fn + 스페이스바를 누르면:

배터리 30% 미만 → 숫자 키 12 빨간불/배터리 40% 미만 → 숫자 키 13 초록불
배터리 50% 미만 → 숫자 키 14 초록불/배터리 60% 미만 → 숫자 키 15 초록불
배터리 70% 미만 → 숫자 키 16 초록불/배터리 80% 미만 → 숫자 키 17 초록불
배터리 90% 미만 → 숫자 키 18 초록불/배터리 100% 미만 → 숫자 키 19 초록불
완충 시 → 숫자 키 1~0 초록불

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
30% 미만	40% 미만	50% 미만	60% 미만	70% 미만	80% 미만	90% 미만	100% 미만	완충	

빨간 불이 켜짐

초록불이 켜짐

지시등 설명


3모드 키보드 지시등

상태	LED 위치	재연결	페어링	연결 성공
BT1	E	파란색 느린 깜박임	파란색 빠른 깜박임	파란색 등 2초 점등 후 소등
BT2	R	파란색 느린 깜박임	파란색 빠른 깜박임	파란색 등 2초 점등 후 소등
BT3	T	파란색 느린 깜박임	파란색 빠른 깜박임	파란색 등 2초 점등 후 소등
2.4G	Y	녹색 느린 깜박임	녹색 빠른 깜박임	녹색 등 2초 점등 후 소등
유선	U			빨간색 등 2초 점등 후 소등
상태	LED 위치	표시 방식		
배터리 부족	스페이스바 키 위치	흰색 점멸		
충전 중		초록색 켜짐		
완전 충전		불꺼짐		
Caps	Caps	흰색 켜짐		
Win 잠금	Win_L	흰색 켜짐		

유선 키보드 표시등

Caps	Caps	흰색 켜짐
Win 잠금	Win_L	흰색 켜짐


Win 모드 / Mac 모드 전환

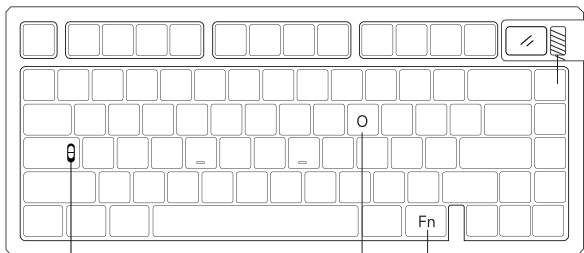

삼모드 무선 키보드	
 스위치는 Caps Lock키 아래에 위치함	위: Mac 모드
	기본 Windows 모드
	아래: Windows 모드

유선 키보드: Fn + 0를 3초간 길게 눌러 시스템 모드 전환.

조합 키 기능

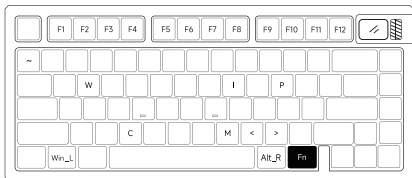

Fn+	W	W, A, S, D와 방향키 전환	Fn+	I	Ins
	C	계산기		P	Prtsc
	M	음소거		Win_L	Win 키 잠금
	<	볼륨 줄이기		~	5초간 길게 눌러 초기화
	>	볼륨 키우기		Alt_R	FN 2단계 기능으로 전환


이 부분 기능은 키보드가 Windows 모드일 때만 사용 가능

Fn+	F1	내 컴퓨터	Fn+	F7	이전 곡
	F2	이메일		F8	다음 곡
	F3	Windows 검색		F9	키 레이어 1 불러오기
	F4	브라우저 홈		F10	키 레이어 2 불러오기
	F5	멀티미디어 플레이어		F11	키 레이어 3 불러오기
	F6	재생 / 일시정지		F12	키 레이어 4 불러오기

이 부분 기능은 키보드가 Mac 모드일 때만 사용 가능

F1	밝기 -	F8	재생 / 일시정지
F2	밝기 +	F9	다음 곡
F3	작업 보기	F10	음소거
F4	Siri 호출	F11	볼륨 -
F7	이전 곡	F12	볼륨 +


키보드 조명 효과 설정

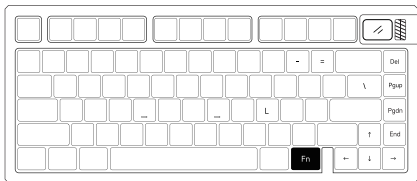

키 설명

Fn+=	RGB 조명 속도 +
Fn+-	RGB 조명 속도 -
Fn+L	키보드 조명 끄기/켜기
Fn+\	조명 7가지 색상 및 RGB 순환 조절
Fn+Del	효과1, 효과2, 효과3, 효과4, 효과5,
Fn+Pgup	효과6, 효과7, 효과8, 효과9, 효과10,
Fn+Pgdn	효과11, 효과12, 효과13, 효과14, 효과15,
Fn+ End	효과16, 효과17, 효과18, 효과19, 효과20,
Fn+ ↑	키보드 조명 밝기 +
Fn+ ↓	키보드 조명 밝기 -
Fn+←	조명 방향 왼쪽
Fn+→	조명 방향 오른쪽

휠 기능

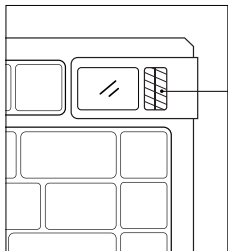

	위로 굴리시 볼륨 +
	아래로 굴리시 볼륨 -
	누르면 옵션 메뉴 진입
	휠 더블 클릭: 화면 켜기/끄기

누른 상태에서 위
아래로굴리시 화면
전환 기능

누르면 확인 및 이전
단계로 돌아가기

Akko 공식 드라이버 사용

1. 키/ 조명 드라이버를 통해 커스터마이징 가능합니다.
2. 키보드 조명은 드라이버와 연동하여 음악 리듬 및 조명 효과를 구현할 수 있습니다.
3. 당사 공식 웹사이트에서 “Akko Cloud Driver”를 다운로드하세요.
4. AKKO 공식 웹사이트: www.akkogear.com

- Akko Cloud Driver는 키 매핑, 매크로 녹화, 마그네틱 스위치 작동 거리 조정, SOCD, 퀵 트리거 등 다양한 동적 키 스트로크 기능을 지원합니다.
- 자세한 설정 방법은 AKKO 공식 웹사이트 및 공식 빌리빌리(youtube) 계정의 튜토리얼을 참조하세요.
- 드라이버가 키보드를 인식하지 못할 경우, 기술 지원을 위해 저희에게 연락해 주세요.
- 이미지/애니메이션을 전송할 때는 반드시 정품 케이블을 사용하세요.

포장 내용물

포장에 포함된 품목



키보드



설명서



케이블



수신기



키캡 리무버



스위치 리무버



합격증

AKKO 보증 및 서비스 안내

1. AKKO는 중국 본토 고객에게 1년간 보증 서비스를 제공합니다. 기타 지역의 경우, 해당 판매처 (AKKO 대리점)에 문의하여 구체적인 보증 정책을 확인하세요.
2. 보증 기간이 만료된 경우, 고객은 수리 비용을 부담해야 합니다. 사용자가 직접 키보드를 수리하길 원할 경우, AKKO에서 안내서를 제공합니다. 자가 수리 중 발생한 모든 손실에 대해서는 사용자가 전적인 책임을 집니다.
3. 판매처/대리점의 지시 없이 키보드를 분해하면 보증이 즉시 무효화됩니다.
4. 공식 A/S 운영 시간은 월~금 오전 10:00- 오후 6:00이며, 공휴일에는 휴무입니다.
5. 반품 및 보증 정책은 플랫폼마다 다를 수 있으며, 구체적인 내용은 구매 당시의 판매처에 따라 결정됩니다.

*위 보증 정보는 중국 본토에만 적용됩니다

서비스 & 보증 카드			
보증 기간		날짜	수리 내역
구매일			
구매처			
제품 시리얼 번호			
제품 코드			
도장			

유해물질 및 NCC 경고문

有害物質 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六价铬 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr6)	多溴联苯 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 多溴聯苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 連接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板组件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注意1: "超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。備考1: "超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

注意2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。備考2: "○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

注意3: "-"係指該項限用物質為排除項目。備考3: "-"係指該項限用物質為排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NCC 경고문

저전력 무선 전파 장비 관리 규정에 따라:

제12조 — 형식 인증을 받은 저전력 무선 전파 장비는 허가 없이 회사, 상호 또는 사용자가 주파수를 변경하거나, 출력 세기를 높이거나, 원래 설계된 특성과 기능을 변경할 수 없습니다. 제14조 — 저전력 무선 전파 장비는 비행 안전을 해치거나 합법적인 통신을 방해해서는 안 됩니다. 방해가 발생하면 즉시 사용을 중지해야 하며, 방해가 해결된 후에만 재사용할 수 있습니다. 여기서 합법적인 통신이란 통신 규정에 따라 운영되는 무선 통신을 의미합니다. 저전력 무선 전파 장비는 합법적인 통신이나 산업·과학·의료용 전자파 장비로부터 발생하는 간섭을 수용해야 합니다.

판매처: 선진 인진 테크놀로지 유한회사
 주소: 중국 광둥성 선전시 난산구 쟈난구 헝다텐시 B동 35층
 전화: 0769-22114578


제조사: 동관 인진 전자과기 유한회사
 주소: 중국 광둥성 동관시 스파이진 스파이 공업대로 7번길 4층

원산지: 중국 광둥 / 실행 표준: GB/T 14081-2010



目次

接続使用ガイド	24
インジケータランプの説明	25
Winモード / Macモード切替	25
ショートカットキー機能	26
キーボードライト効果設定	27
ホイール機能	27
AKKO公式ドライバーの使用	28
梱包内容	28
AKKO保証およびサービス声明	28
有害物質およびNCC警告声明	29

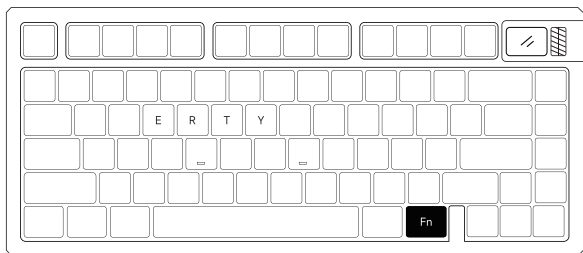

((BT)) Bluetoothペアリング

キーボードの電源を入れた後、Fn + E / R / T を押してBluetoothモードに入ります。Fn + E / R / T の組み合わせを3秒間長押しすると、ペアリングモードに入り、青色のインジケータが高速点滅します。接続が完了するとインジケータが2秒間点灯し、デバイスに接続されなかった場合はインジケータが消灯し、キーボードはスリープモードに入ります。



2.4Gペアリング

キーボードの電源を入れた後、Fn + Y を押して2.4Gモードに入ります。その後、Fn + Y の組み合わせを3秒間長押ししてペアリングモードに入り、レシーバーを差し込みます。インジケータが高速点滅し、ペアリングが成功するとモードライトが2秒間点灯します。30秒以内にペアリング相手が見つからない場合は、ペアリングモードを終了してライトが消灯し、キーボードはスリープモードに入ります。



バッテリー残量確認

Fn + スペースキーを押すと：

バッテリー30%未満 → 数字キー1～2が赤色点灯//バッテリー40%未満 → 数字キー1～3が緑色点灯
バッテリー50%未満 → 数字キー1～4が緑色点灯//バッテリー60%未満 → 数字キー1～5が緑色点灯
バッテリー70%未満 → 数字キー1～6が緑色点灯//バッテリー80%未満 → 数字キー1～7が緑色点灯
バッテリー90%未満 → 数字キー1～8が緑色点灯//バッテリー100%未満 → 数字キー1～9が緑色点灯
満充電 → 数字キー1～0が緑色点灯

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
30%未満	40%未満	50%未満	60%未満	70%未満	80%未満	90%未満	100%未満	満充電	

赤灯点灯

緑灯表示

インジケータースランプ説明


3モードキーボードのインジケータースランプ。

状態	インジケータース位置	復帰	ペアリング	接続成功
BT1	E	青色ゆっくり点滅	青色高速点滅	青色2秒点灯後消灯
BT2	R	青色ゆっくり点滅	青色高速点滅	青色2秒点灯後消灯
BT3	T	青色ゆっくり点滅	青色高速点滅	青色2秒点灯後消灯
2.4G	Y	緑色ゆっくり点滅	緑色高速点滅	緑色2秒点灯後消灯
有線	U			赤色2秒点灯後消灯
状態	インジケータース位置	表示方法		
バッテリー低下	スペースキー	白色点滅		
充電中		緑色点灯		
満充電		ランプ消灯		
Caps	Caps	白色点灯		
Winロック	Win_L	白色点灯		

有線キーボードインジケータースランプ

Caps	Caps	白色点灯
Winロック	Win_L	白色点灯


Winモード / Macモード切替

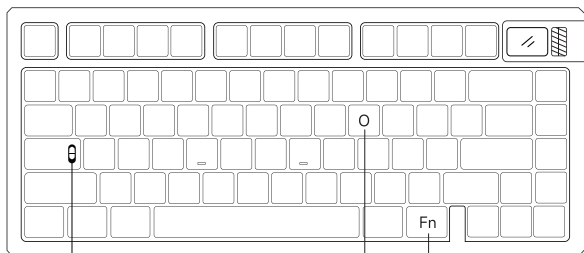

3モードワイヤレスキーボード	
 スイッチはCaps Lockキーの下にあります	上：Macモード
	デフォルト：Windowsモード
	下：Windowsモード

有線キーボード: Fn + Oを3秒間長押ししてシステムモードを切り替えます

キーコンビネーション機能

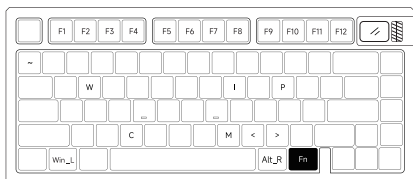

Fn+	W	W、A、S、Dと方向キーの切り替え	Fn+	I	Ins
	C	電卓		P	Prtsc
	M	ミュート		Win_L	Winキーをロック
	<	音量を下げる		~	5秒長押しで工場出荷時設定に戻す
	>	音量を上げる		Alt_R	FN第2層機能に切り替え


この部分の機能は、キーボードがWindowsモードの場合のみ有効です。

Fn+	F1	マイコンピュータ	Fn+	F7	前の曲
	F2	メール		F8	次の曲
	F3	Windows検索		F9	キー層1を呼び出す
	F4	ブラウザホーム		F10	キー層2を呼び出す
	F5	メディアプレーヤー		F11	キー層3を呼び出す
	F6	再生 / 一時停止		F12	キー層4を呼び出す

この部分の機能は、キーボードがMacモードの場合のみ有効です。

F1	明るさ -	F8	再生 / 一時停止
F2	明るさ +	F9	次の曲
F3	タスク表示	F10	ミュート
F4	Siriを呼び出す	F11	音量 -
F7	前の曲	F12	音量 +


キーボードライティング効果設定

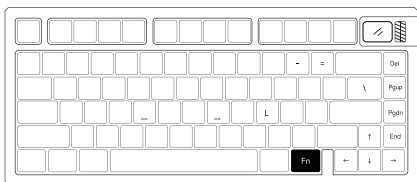

キー説明

Fn+=	RGBライト速度 +
Fn+-	RGBライト速度 -
Fn+L	キーボードバックライトのオフ/オン
Fn+\	バックライト7色およびRGBサイクルを調整
Fn+Del	エフェクト1、エフェクト2、エフェクト3、エフェクト4、エフェクト5、
Fn+Pgup	エフェクト6、エフェクト7、エフェクト8、エフェクト9、エフェクト10、
Fn+Pgdn	エフェクト11、エフェクト12、エフェクト13、エフェクト14、エフェクト15、
Fn+ End	エフェクト16、エフェクト17、エフェクト18、エフェクト19、エフェクト20、
Fn+ ↑	キーボードバックライト明るさ +
Fn+ ↓	キーボードバックライト明るさ -
Fn+←	ライト方向左
Fn+→	ライト方向右

ホイール機能

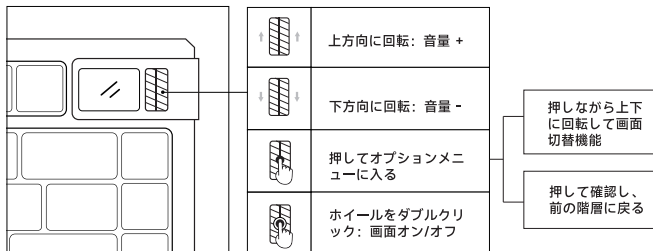

Akko公式ドライバーの使用

1. キー/ライティングはドライバーでカスタマイズ設定が可能です。
2. キーボードのライティングはドライバーと連動し、音楽リズムやライトエフェクトを実現できます。
3. 当社公式サイトから「Akko Cloud Driver」をダウンロードしてください。
4. AKKO公式サイト: www.akkogear.com

- Akko Cloud Driverは、キーのリマッピング、マクロ記録、マグネティックスイッチ作動距離、SOCD、クイックトリガーなどの動的キーストローク機能を実現できます。
- 詳細な設定方法は、AKKO公式サイトや公式youtubeアカウントのチュートリアルをご参照ください。
- ドライバーがキーボードを認識しない場合は、技術サポートのため弊社までご連絡ください。
- 画像/アニメーションを書き込む際は、必ず純正データケーブルをご使用ください。

パッケージ内容

パッケージに含まれるもの



キーボード



取扱説明書



データケーブル



レシーバー



キーキャップ
プラー



スイッチプラー



合格证

AKKO保証およびサービス声明

1. AKKOは中国本土のお客様に1年間の保証を提供します。その他の地域については、ご購入先（AKKO代理店）にお問い合わせの上、詳細な保証ポリシーをご確認ください。
2. 保証期間が切れた場合、お客様は修理費用を負担する必要があります。お客様がご自身でキーボードを修理される場合、AKKOは説明書を提供します。自己修理中に発生したいかなる損害についても、お客様が全責任を負います。
3. 販売店/代理店の指示なしにキーボードを分解すると、保証は直ちに無効となります。
4. 公式アフターサービス受付時間は月曜～金曜の午前10:00～午後6:00で、祝祭日は中国の法定休日に準じます。
5. 返品および保証ポリシーはプラットフォームによって異なる場合があります、具体的内容は購入時の販売店によって決まります。

*上記の保証情報は中国本土にのみ適用されます。

サービス・保証カード			
保証期間		日付	修理状況
購入日			
購入場所			
製品シリアル番号			
製品コード			
捺印			

有害物質およびNCC警告声明

有害物質 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称 Part Name	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六价铬 Hexavalent chromium (Cr6+)	多溴联苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 Polybrominated diphenylethers (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 邻苯二甲酸二异丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 邻苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 邻苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 连接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板组件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注意1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。備考1: "超出0.1 wt%"及"超出0.01 wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "Exceeding 0.01 wt%" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

注意2: "○"係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2: "○"係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

注意3: "-"係指该项限用物質为排除項目。 備考3: "-"係指该项限用物質为排除項目。 Note 3: The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

NCC警告文

低出力無線周波数機器管理規則に基づき:

第12条 一 型式認証に合格した低出力無線周波数機器は、許可なく、会社、商号または使用者が周波数を変更したり、出力を上げたり、元の設計の特性や機能を変更してはなりません。第14条 一 低出力無線周波数機器は、航空安全に影響を与えたり、合法的な通信を妨害してはなりません。妨害が発見された場合は直ちに使用を中止し、妨害が解消されるまで再使用してはなりません。ここでいう合法的な通信とは、電気通信規定に従って運用される無線通信を指します。低出力無線周波数機器は、合法的な通信や、工業・科学・医療用電波機器からの干渉を受け入れなければならない。

販売代理店: 深セン銀震科技有限公司
住所: 中国広東省深圳市南山区建南路恒大天璽B座35階
電話: 0769-22114578

製造業者: 東莞銀震電子科技有限公司
住所: 中国広東省東莞市石排鎮石排工業大道7号4階

原産地: 中国・広東 / 実施規格: GB/T 14081-2010



公司：深圳银宸科技有限公司

地址：深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼

电话：0769-22114578

网址：www.akkogear.com

Company: Shenzhen Yincheng Technology Co., Ltd

Address: TowerB, 35th Floor ,Evergrande, Jiannan Road,
Nanshan District, Shenzhen



WARNING:

Water and Beverages can't be
poured into the Keyboard.



中国制造/Made in China

