


MOD68 磁轴键盘<产品概览> MOD68 Magnetic Switches Keyboard

<Overview>MOD68 磁軸鍵盤<產品概覽> MOD68 마그네틱 자석축 키보드

<개요>MOD68 랩이드트리거キーボード <使用説明>

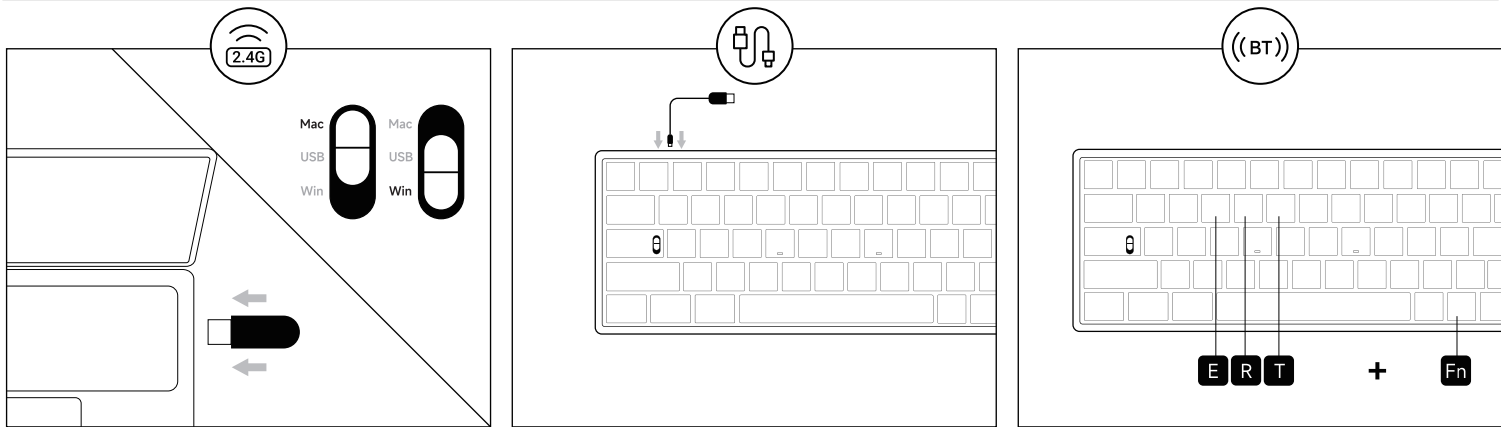

组合键介绍 / Combination keys / 組合鍵介紹 / 조합 키 / 組み合わせキー

Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac	Win	Mac
Fn + 1!	F1	Fn + 6^	F6	Fn + -_	F11	Fn + <	
Fn + 2@	F2	Fn + 7&	F7	Fn + =	F12	Fn + >	
Fn + 3#	F3	Fn + 8*	F8	Fn + Esc	~	Fn + M	
Fn + 4\$	F4	Fn + 9(	F9	Fn + C		Fn + P	Prts
Fn + 5%	F5	Fn + 0)	F10	Fn + W		Fn + I	Ins
Fn + O	Win / Mac(3S)	Fn +]		Fn + →		Fn + Ctrl_R(3S)	
Fn + Del		Fn + [		Fn + ↑		Fn + Backspace(5S)	Reset
Fn + L		Fn + ←		Fn + ↓		Fn + Win_L	
Fn + Alt_R							

FN+: 在所有灯效RGB彩光模式下，调节灯光颜色致7色单色+RGB循环。
FN+: 在所有燈效RGB彩光模式下，調節燈光顏色致7色單色+RGB循環。
FN+: Set the backlight color to 7 single color with RGB loop effect in all RGB lighting modes.

FN+: 전 컬러 RGB라이트 모드에서 라이트 색상을 조절하여 7색 단색+RGB순환.
FN+: すべてのRGBライティングモードでRGBループ効果を使用し、バックライトの色を7つの単色に設定する

电量查询 / Battery Level Check / 電量查詢 / 전량 확인 / バッテリーレベルの確認


按下组合键Fn+空格，电量低于30% 数字1-2键上亮红灯；电量低于40% 数字1-3键上亮绿灯；电量低于50% 数字1-4键上亮绿灯；电量低于60% 数字1-5键上亮绿灯；电量低于70% 数字1-6键上亮绿灯；电量低于80% 数字1-7键上亮绿灯；电量低于90% 数字1-8键上亮绿灯；电量低于100% 数字1-9键上亮绿灯；满电1-0键上亮绿灯。
按下組合鍵 Fn+space後，功率低於 30% 數位 1-2 鍵亮紅燈；功率低於 40% 數位 1-3 鍵亮綠燈；功率低於 50% 數位 1-4 鍵亮綠燈；功率低於 60% 數位 1-5 鍵亮綠燈；功率低於 70% 數位 1-6 鍵亮綠燈；功率低於 80% 數位 1-7 鍵亮綠燈；功率低於 90% 數位 1-8 鍵亮綠燈；功率低於 100% 1-9 鍵亮綠燈；全功率 1-0 鍵亮綠燈。
In wireless mode, press the Fn+Spacebar combination keys to check the battery level. If the battery level is below 30%, the Number 1-2 keys will show a red light; if the battery level is below 40%, the Number 1-3 keys will show green light; if the battery level is below 50%, the Number 1-4 keys will show green light; if the battery level is below 60%, the Number 1-5 keys will show green light; if the battery level is below 70%, the Number 1-6 keys will show green light; if the battery level is below 80%, the Number 1-7 keys will show green light; if the battery level is below 90%, the Number 1-8 keys will show green light; if the battery level is below 100%, the Number 1-9 keys will show green light; if the battery is fully charged, the Number 1-0 key will show a green light.
Fn+스페이스 키 조합을 누르면 전원 30% 미만 디지털 1-2 키 연한 빨간색, 전원 40% 미만 디지털 1-3 키 연한 녹색, 전원 50% 미만 디지털 1-4 키 연한 녹색, 전원 60% 미만 디지털 1-5 키 연한 녹색, 전원 70% 미만 디지털 1-6 키 연한 녹색, 전원 80% 미만 디지털 1-7 키 연한 녹색, 전원 90% 미만 디지털 1- 8 키 녹색, 전원 100% 미만 1-9 키 녹색, 전체 전원 1-0 키 녹색 표시등이 점등됩니다.
ワイヤレスモードでは、Fn + スペースバーの組み合わせキーを押してバッテリー残量を確認します。バッテリー残量が30%未満の場合、1-2キーが赤いライトを表示します。40%未満の場合、1-3キーが緑のライトを表示します。50%未満の場合、1-4キーが緑のライトを表示します。60%未満の場合、1-5キーが緑のライトを表示します。70%未満の場合、1-6キーが緑のライトを表示します。80%未満の場合、1-7キーが緑のライトを表示します。90%未満の場合、1-8キーが緑のライトを表示します。100%未満の場合、1-9キーが緑のライトを表示します。バッテリーが完全に充電されている場合、1-0キーが緑のライトを表示します。

(BT) 블루配对 / Bluetooth Pairing / 藍牙配對 / 블루투스 페어링 / Bluetoothペアリング

键盘开机后，按下Fn+E/R/T进入蓝牙模式;短按切换,长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+E/R/T進入藍牙模式;短按切換,長按3秒進行配對。After powering on the keyboard, press Fn+E/R/T to enter Bluetooth mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair.키보드가 켜진 후 Fn+E/R/T를 눌러 블루투스 모드로 들어가고 짧게 누르면 전환, 3초 길게 누르면 페어링됩니다.キーボードの電源を入れた後、Fn+E/R/Tを押してBluetoothモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

2.4G配对 / 2.4G Pairing / 2.4G配對 / 2.4G 페어링 / 2.4Gペアリング

键盘开机后，按下Fn+Y进入2.4G模式;短按切换2.4G,长按3秒配对。鍵盤開機後，按下Fn+Y進入2.4G模式;短按切換2.4G,長按3秒配對。After powering on the keyboard, press Fn+Y to enter 2.4G mode; short press to switch, long press for 3 seconds to pair.키보드를 켜 후 Fn+Y를 눌러 2.4G 모드로 들어가고, 짧게 누르면 2.4G로 전환되며, 3초 길게 누르면 페어링됩니다.キーボードの電源を入れた後、Fn+Yを押して2.4Gモードに入ります。短く押して切り替え、3秒間長押しでペアリングします。

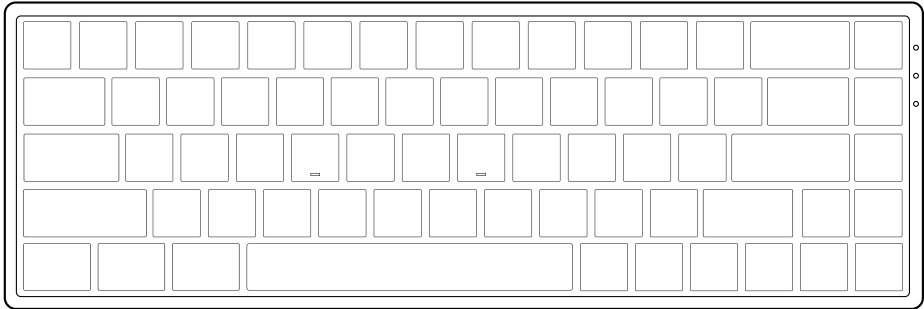

有线指示灯说明 / 有線指示燈說明

Wired LED Indicator

유선 지시등 설명 / 有線인지케터概要

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치○인지케터	○指示方式○指示方式 ○LED Status○지시방식 ○LED 스테ータ스
Caps	Caps	White 🌞
Win_L	Win_L	White 🌞

指示灯说明 / 指示燈說明 / Indicator Overview /유라이트 지시등 설명 / 인지케터의概要

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치 ○인지케터	○回连○回連 ○Reconnecting ○다시연결○再接続中	○配对○配對 ○Pairing○페어링 ○ペアリング中	○连接成功○連接成功 ○Successfully Connected ○연결성공○接続成功
BT1	E	Blue 🌞	Blue 🌞🌞	Blue 🌞2s
BT2	R			
BT3	T			
2.4G	Y	Green 🌞	Green 🌞🌞	Green 🌞2s
🔌	U			Red 🌞2s

	○指示灯位置○指示燈位置 ○Indicator○지시등 위치○인지케터	○指示方式○指示方式 ○LED Status○지시방식 ○LED 스테ータ스
🌞	Space	White 🌞
🔌	Space	White 🌞
🔌	Space	🌞
Caps	Caps	White 🌞
Win_L	Win_L	White 🌞

www.akkogear.com

有害物質 / 限用物質及其化學符號 / Restricted substances and its chemical symbols										
部件名称	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六价铬 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr+6)	多溴联苯 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴联苯醚 多溴聯苯 Polybrominated diphenylEthers (PBDE)	邻苯二甲酸二异丁酯 鄰苯二甲酸二異丁酯 Diisobutylphthalate DIBP	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 Di(2-ethylhexyl) phthalate DEHP	邻苯二甲酸二丁酯 鄰苯二甲酸二丁酯 Dibutylphthalate DBP	邻苯二甲酸丁苄酯 鄰苯二甲酸丁苄酯 Butylbenzylphthalate BBP
电缆 連接線 Cable	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件 電路板組件 PWAs	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件 塑膠部件 Plasticparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件 金屬部件 Metalparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶部件 橡膠部件 Rubberparts	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注意1: "超出0.1 wt%"及 "超出0.01wt %"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。備考1 "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 注意2: "○"係指该项限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2 "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 注意3: "-"係指该项限用物質为排除項目。 備考3 "-" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.										

NCC警告語

根據低功率電波射性電機管理辦法規定：
第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。
低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波射性電機設備之干擾

“이 장치는 주로 가정용(클래스 B) 공중파 어댑터로 가정에서 사용하기 위한 것이며 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.”
"당해 무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있습니다. 리시버는 당해 기기만 송수신 하도록 ID 설정이 되어 있습니다."
고객지원센터 : 0769-22114578
또는 www.akkogear.com 로 신청
상당시간 : 09:00 ~ 18:00 (월~금요일)

服务保修卡			
保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

AKKO保修和服务声明

1.AKKO为中国大陆的客户提供一个保修。对于其他地区请联系您的卖家(AKKO分销商)以了解具体的保修政策。
2.如果保修期到期,客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理键盘, AKKO也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。
3.在未经制造商/卖方指示的情况下拆开键盘将立即导致保修无效。
4.官方售后服务时间为每周一至周五上午10:00至下午18:00节假日以国家法定节日休息为准。
5.退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同,并在购买时取决于具体的经销商。
*以上质保信息仅适用于中国大陆

深圳银宸科技有限公司

电话: 0769-22114578
网址: www.akkogear.com
地址: 深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼
执行标准: GB/T 14081-2010
驱动: https://en.akkogear.com/download
Shenzhen Yincheng Technology Co., Ltd
Address: TowerB, 35th Floor,
Evergrande, Jiannan Road,
Nanshan District, Shenzhen
Drives: https://www.akkogear.com/drives

中国制造 / Made in China

经销商/Reseller:深圳银宸科技有限公司/Shenzhen Yincheng Technology Co., Ltd/制造商/Manufacturer:东莞银宸电子科技有限公司/Dongguan Yincheng Electronics Technology Co., Ltd./地址/Address:广东省东莞市石排镇石排工业大道7号4号楼/Building 4, No.7 Shipai Industrial Avenue, Shipai Town,Dongguan, Guangdong Province, China/产地/Place of Origin:中国·广东/Guangdong,China