

Akko





GH300 说明书

**Multi-mode
Gaming Headphones**

三模游戏耳机

快速开始指南

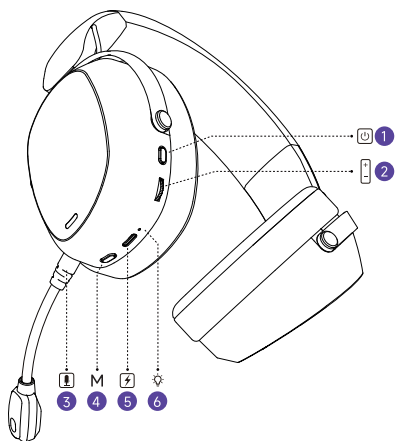

①	开关键
②	音量键
③	麦克风
④	麦克风开关
⑤	充电口
⑥	指示灯
⑦	接收器
⑧	2.4G/ 蓝牙键

包装内容

-  游戏耳机
-  长杆麦克风
-  Type-C 数据线
-  接收器
-  快速开始指南

系统要求

支持 USB 音频接口的 Windows®、Mac 系统；及带有蓝牙功能的手机、平板、Windows®8 及更高版本的 PC 设备。

配对与连接

○ 接收器模式配对

耳机拨动至接收器模式，长按电源键 2 秒开机，提示 “Adapter Mode”
接收器插入 PC USB，耳机绿灯闪烁，自动连接，提示 “connected”

○ 蓝牙模式配对

耳机拨动至蓝牙模式，长按电源键 2 秒开机，提示 “Bluetooth mode”
开启蓝牙设备，搜索 “Akko GH300 Gaming Headset” 连接，提示 “connected”


○ 耳机未连接任何设备

耳机没有连接设备，5 分钟耳机自动关机。

○ 耳机连接成功

耳机连接成功，指示灯长亮。

按键及操作说明

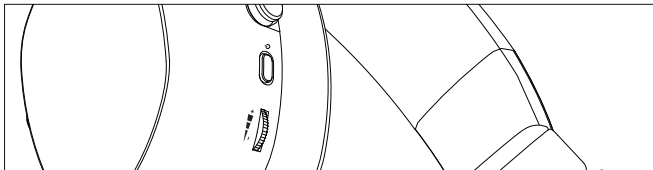

○ 开机


长按电源键 2 秒开机。

○ 关机

长按电源键 2 秒关机。


○ 音量加、减

旋转音量开关，实现音量加、减。

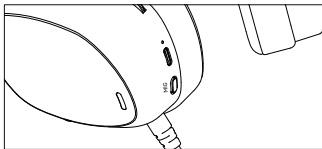

○接收器模式


1. 短按麦克风静音开关，麦克风打开或关闭。
2. 双击麦克风静音开关，灯光打开或关闭。
3. 长按麦克风按键 1.5S，切换音效模式。
4. 同时按住开机按键和麦克风按键 1S，断开连接设备。
5. 旋转音量旋钮，音量加、减。

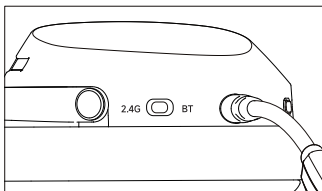

○蓝牙模式

1. 单击电源键，接听 / 挂断电话。
2. 双击电源键，来电拒接。
3. 旋转音量旋钮，音量加、减。
4. 单击静音开关，打开或关闭麦克风。
5. 双击麦克风静音开关，打开或关闭灯光。
6. 长按麦克风按键 1.5S，切换音效模式。
7. 同时按住开机按键和麦克风按键 1S，断开蓝牙设备。

指示灯

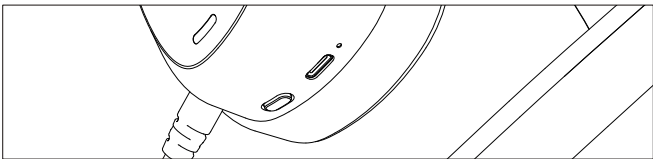

○耳机指示灯

1. 开机：接收器模式 绿灯快闪；蓝牙模式：蓝灯快闪。
2. 关机：红灯熄灭。
3. 接收器模式配对成功：耳机绿灯长亮，接收器蓝灯长亮。
4. 蓝牙模式配对成功：耳机蓝灯长亮。
5. 耳机充电中：耳机边充边用。

注释 上述多媒体、通话等功能的操作方式适用于手机与蓝牙连接；接收器模式部分功能可能无法实现。

故障分析

○没有声音

请确保接收器 / 蓝牙已连接成功。
请确保耳机电量充足。

○与笔记本连接成功，但播放音乐时耳机没有声音

对于部分具备蓝牙功能的笔记本，需要安装蓝牙音频驱动，才能正常使用（具体参见笔记本的系统说明）。

○音质不好

1. 蓝牙传输距离会受到实际环境的影响，使用时请尽量确保耳机与设备之间无较大障碍物。
2. 请确保耳机电量充足。
3. 请远离其它正在工作的无线设备。

Akko 保修和服务声明



1. Akko 为中国大陆的客户提供一个保修。对于其他地区，请联系您的卖家（Akko 分销商）以了解具体的保修政策。
2. 如果保修期到期，客户需要支付维修费用。如果用户喜欢自己修理耳机，Akko 也会提供说明。用户应对自行修复过程中发生的任何损失承担全部责任。
3. 由于私自拆卸产品、使用不当和安装不当而导致的缺陷不在保修范围内。
4. 官方售后服务时间为每周一至周五上午 10:00 至下午 18:00，节假日以国家法定节日休息为准。
5. 退货和保修政策在不同的平台上可能有所不同，并在购买时取决于具体的经销商。

设备名称：无线游戏耳机		产品型号：GH300				
Unit	限用物质及其化学符号					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr+6)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线缆	○	○	○	○	○	○
PWAs	○	○	○	○	○	○
塑料配件	○	○	○	○	○	○
金属配件	○	○	○	○	○	○
橡胶配件	○	○	○	○	○	○

注1：“超过0.1wt%”和“超过0.01wt%”表示限制物质的百分比含量超过存在条件的参考百分比值。
注2：“○”表示限制物质的百分比含量不超过存在参考值的百分比。
注3：“-”表示限用物质符合豁免条件。



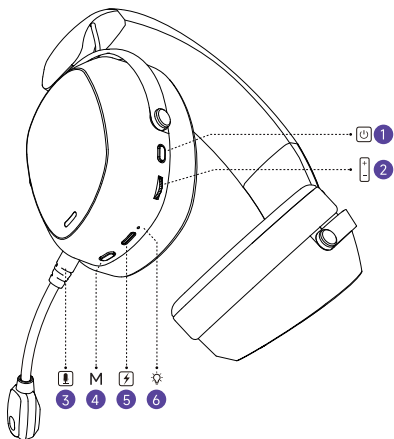


服务保修卡			
保修期限		日期	维修情况
购买日期			
购买地点			
产品序列号			
商品编号			
盖章			

Quick start guide



1	Power key
2	Volume key
3	button
4	Microphone switch
5	Charging port
6	Indicator light
7	Receiver
8	2.4G / Bluetooth key

Package Contents

-  Gaming headset
-  Long-stem Microphone
-  USB-C cable
-  Receiver
-  Quick Start Guide

System requirements

Supports Windows® and Mac system with USB audio interface, Mobile phone, tablet devices, Windows®8 or later PC devices with Bluetooth functionality.

Pair and connect

○2.4G mode pairing

- 1.Switch the headset to the 2.4G mode, press and hold the power key for 2 seconds to power on, with the prompt "Adapter Mode"
- 2.The Dongle is inserted into PC USB with the green light flashing, and automatically connected, with the prompt "connected"

○Bluetooth mode pairing

- 1.Switch pull the headset to the Bluetooth mode, press and hold the power key for 2 seconds to power on, with the prompt "Bluetooth mode"
- 2.Turn on the Bluetooth device, search for "Akkko GH300 Gaming Headset" for connection, with the prompt "connected"


○The headset is not connected to any device

If the headset is not connected to any device within 5 minutes, it will power off automatically.

○The headset is connected successfully

If the headset is successfully connected, the indicator light will turn on.

Buttons and Operating Instructions

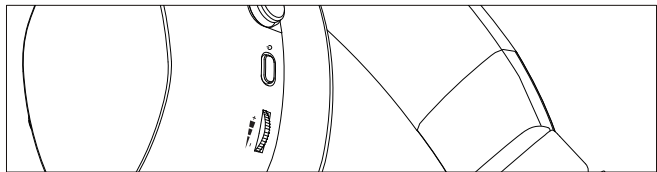

○Power-on


Press and hold the power key for 2 seconds to turn on.

○Power-off

Press and hold the power key for 2 seconds to turn off.


○Volume plus or minus

Roll the volume wheel to increase or decrease the volume.

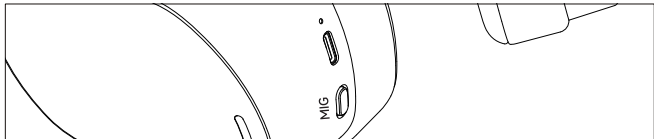

○2.4G Mode


- 1.Short-press the microphone mute switch to turn on or off.
- 2.Double-click the microphone mute switch to turn on or off.
- 3.Long-press the microphone button for 1.5 seconds to switch the sound effect mode.
- 4.Press and hold the power button and the microphone button together for 1 second to disconnect the device.
- 5.Rotate the volume knob to increase or decrease the volume.

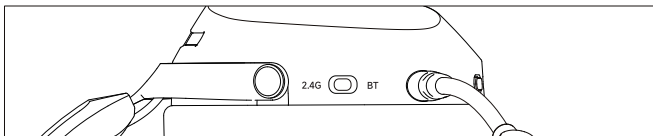

○Bluetooth mode

- 1.Single - click the power key to answer/hang up a call.
- 2.Double - click the power key to reject an incoming call.
- 3.Rotate the volume knob to increase or decrease the volume.
- 4.Single - click the mute switch to turn the microphone on or off.
- 5.Double - click the microphone mute switch to turn the light on or off.
- 6.Long - press the microphone button for 1.5 seconds to switch the sound effect mode.
- 7.Press and hold the power button and the microphone button simultaneously for 1 second to disconnect the Bluetooth device.

Indicator

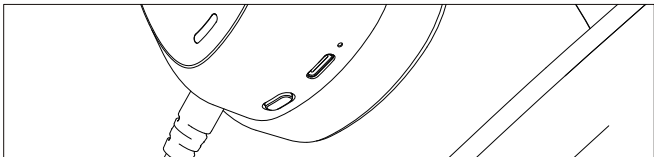

○Headphone indicator light

- 1.Power On: 2.4G mode – green LED flashes rapidly; Bluetooth mode – blue LED flashes rapidly.
- 2.Power Off: Red LED turns off.
- 3.2.4G Mode Paired Successfully: Headset – green LED stays on; Receiver – blue LED stays on.

4. Bluetooth Mode Paired Successfully: Headset – blue LED stays on.

5. Headset Charging: The headset can be used while charging.

Note The above multimedia and call functions are available when the headset is connected via Bluetooth. Some functions may not be supported in 2.4G mode.

Trouble shooting

○ No sound at all

1. Make sure the 2.4G/Bluetooth connection is successful.
2. Make sure you have charged the headset.

○ I can not hear music sound even though it is connected to the laptop

Some laptops with Bluetooth function will work normally after installing the driver (Please see the system manual of laptop for more information).

○ Bad sound quality

1. Bluetooth transmission distance may be affected by the actual environment. For best performance, keep the headset and the device free of major obstacles.
2. Make sure the headset has sufficient battery power.
3. Keep away from other operating wireless devices.

Akko Warranty and Service Statement



1. Akko provides a one - year warranty for customers in mainland China. For other regions, please contact your seller (Akko distributor) to learn about the specific warranty policy.

2. If the warranty period expires, customers need to pay for repair costs. If users prefer to repair the headphones by themselves, Akko will also provide instructions. Users shall bear full responsibility for any losses incurred during the self-repair process.

3. Defects caused by unauthorized disassembly of the product, improper use, and improper installation are not covered by the warranty.

4. The official after - sales service time is from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. from Monday to Friday. For holidays, it is subject to the rest days of national statutory holidays.

사용자 설명서

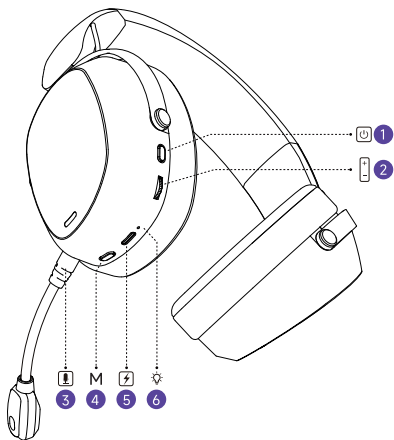

①	전원 키
②	볼륨 키
③	마이크
④	마이크 스위치
⑤	충전 포트
⑥	인디케이터 라이트
⑦	리시버
⑧	2.4G/블루투스 키

패키지 구성품

- 1  게임용 헤드셋
- 2  룬시스템마이크
- 3  Type-c 케이블
- 4  리시버
- 5  사용자 설명서

시스템 요구사항

USB 오디오 인터페이스가 있는 Windows® 및 Mac 시스템, 휴대폰, 태블릿 장치, Bluetooth 기능이 있는 Win8 이상 PC 장치를 지원합니다.

페어링/연결

○어댑터 모드 페어링

- 1.헤드셋을 어댑터 모드로 당긴 후 전원 키를 2초 동안 길게 눌러 전원이 켜지면서"어댑터 모드"프롬프트가 표시됨.
- 2.초록색 불이 깜박이면서 PC USB에 동글이 삽입되고 자동으로 연결되며"연결됨"프롬프트가 표시됨.

○Bluetooth 모드 페어링

- 1.헤드셋을 Bluetooth 모드로 당긴 후 전원 키를 2초 동안 길게 눌러 전원이 켜지면서"Bluetooth 모드"프롬프트가 표시됨.
- 2.블루투스 기기를 켜고, 연결을 위해"AKKO GH300 게이밍 헤드셋"을 검색하면"연결됨"프롬프트가 뜬다.


○헤드셋이 어떤 기기에도 연결되지 않음

헤드셋이 어떤 기기에도 연결되지 않고, 5분 이내에 자동으로 전원이 꺼집니다.

○이어폰 연결 성공

헤드셋이 성공적으로 연결되고 표시등이 켜져 있습니다.

버튼 및 작동 지침

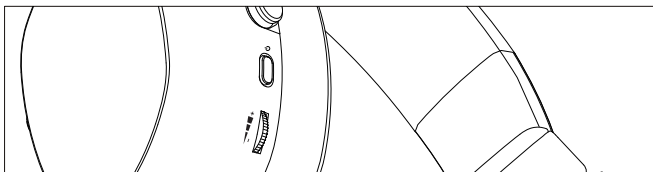

○전원 온


전원키를2초동안
눌러전원켜기

○파워 오프

전원키를2초동안눌러
전원끄기


○볼륨 플러스 또는 마이너스

볼륨스위치를돌려볼륨
설정

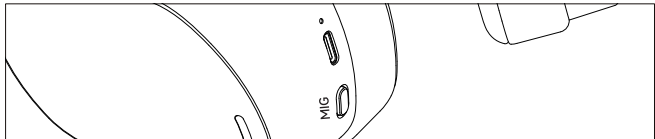

○어댑터 모드


1. 마이크 뮤트 스위치를 단축 누르면 마이크가 켜지거나 꺼집니다.
2. 마이크 뮤트 스위치를 더블클릭하면 볼이 켜지거나 꺼집니다.
3. 마이크 버튼을 1.5초 동안 길게 누르면 사운드 효과 모드를 전환합니다.
4. 전원 버튼과 마이크 버튼을 1초 동안 동시에 누르면 연결된 기기를 연결 해제합니다.
5. 볼륨 다이얼을 돌리면 볼륨이 증가 또는 감소합니다.

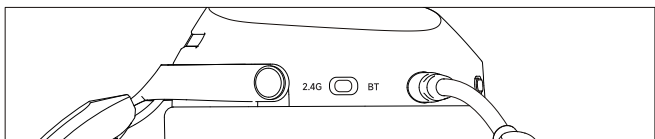

○Bluetooth 모드

1. 전원 키를 단축 누르면 전화를 받거나 끕니다.
2. 전원 키를 더블 클릭하면 착신 거절합니다.
3. 볼륨 다이얼을 돌리면 볼륨이 증가 또는 감소합니다.
4. 뮤트 스위치를 단축 누르면 마이크를 켜거나 끕니다.
5. 마이크 뮤트 스위치를 더블클릭하면 볼을 켜거나 끕니다.
6. 마이크 버튼을 1.5초 동안 길게 누르면 사운드 효과 모드를 전환합니다.
7. 전원 버튼과 마이크 버튼을 1초 동안 동시에 누르면 블루투스 기기를 연결 해제합니다.

표시등

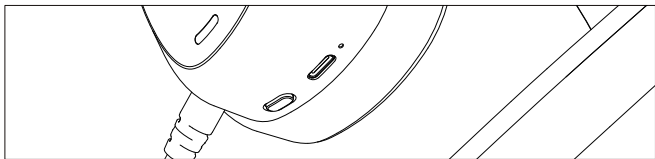

○헤드셋 표시등

1. 전원 켜기 : 수신기 모드 그린 라이트 플래시; 블루투스 모드 : 블루 라이트 플래시
2. 종료 : 빨간색 표시등이 꺼집니다.
3. 수신기 모드 페어링 성공 : 헤드셋 표시등이 켜져 있고 수신기 블루 라이트가 켜져 있습니다.
4. Bluetooth 모드 페어링 성공 : 헤드셋 의 블루 라이트가 켜져 있습니다.
5. 헤드셋 충전 : 충전 중에 헤드셋을 사용하십시오.

문제 해결

○소리가 나지 않음

- 1.수신기/블루투스기 성공적으로 연결되었는지 확인하십시오.
- 2.헤드셋을 충전했는지 확인하십시오.

○헤드셋이 노트북에 연결되어 있는데도 음악 소리를 들을 수 없음

블루투스 기능이 있는 일부 랩탑의 경우 드라이버를 설치해야 정상적으로 작동 가능합니다.(자세한 내용은 랩탑의 제품 사용 설명서를 참조하십시오.)



○음질 나쁨

- 1.블루투스 전송 거리는 실제 사용 조건에 따라 다릅니다. 두 기기간에 커다란 물체가 가로막지 않도록 하십시오.
- 2.이어폰의 충전량이 충분한지 확인하세요.
- 3.작동 중인 다른 무선 장치를 오디오 장치로부터 멀리 두십시오.

Akko 보증 및 서비스 선언

- 1.Akko는 중국 대륙의 고객들에게 1년 동안 보증을 제공합니다. 다른 지역의 경우 판매자(Akko 유통업자)에게 연락하여 구체적인 보증 정책을 확인하십시오.
- 2.보증 기간이 만료되면 고객은 수리 비용을 지불해야 합니다. 사용자가 스스로 이어폰을 수리하고 싶다면 Akko도 설명서를 제공합니다. 사용자는 스스로 수리하는 과정에서 발생하는 모든 손실에 대해 전부 책임을 져야 합니다.
- 3.제품을 개인적으로 분해하거나 부적절한 사용 및 설치로 인해 발생한 결함은 보증 범위에 포함되지 않습니다.
- 4.공식售后服务 시간은 매주 월요일부터 금요일 오전 10:00부터 오후 18:00까지이며, 공휴일은 국가 법정 공휴일 휴일을 기준으로 합니다.
- 5.환불 및 보증 정책은 플랫폼에 따라 다를 수 있으며, 구매 시 구체적인 유통업자에 따라 결정됩니다.

クイックスタートガイドです

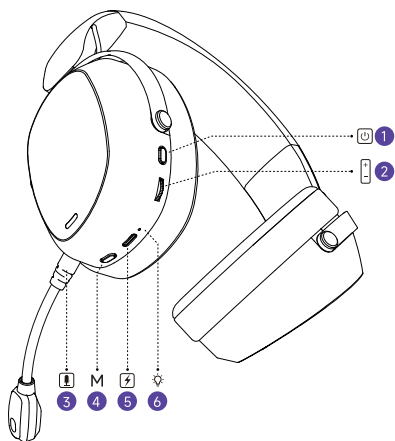

①	電源スイッチ
②	音量ボタン
③	マイク
④	マイクスイッチ
⑤	充電ポート
⑥	インジケータランプ
⑦	受信機
⑧	2.4G / ブルートゥース ボタン

パッケージのなかみ中身です

- 1  ゲーミングヘッドセット
- 2  スティックマイク
- 3  Type-c ケーブル
- 4  レシーバー
- 5  クイックスタートガイド

システムようけん要件です

USB オーディオインターフェースの Windows®、Mac システムをサポートします。Bluetooth をとうさい搭載したいたい携帯 でんわ電話、タブレット、Windows®8 以降の PC デバイスです

ペアリングとせつぞく接続です

○じゅしん受信き機モードつか対化です

1. イヤホンをじゅしん受信つゝえ機モードまでプッシュして、でんげん電源ボタンを2びょう秒ちよう長おし押ししてつゝえ機械をきどう起動して、「Adapter Mode」をていじ提示します。
2. じゅしん受信つゝえ機はPCのUSBにそうにゅう挿入して、イヤホンはてんめつ点滅して、じどう自動てき的にせつぞく接続して、「connected」をしら知らせます。

○Bluetoothモードのペアリングです

1. イヤホンはBluetoothモードにプッシュして、でんげん電源ボタンをちようおう長押しして2びょう秒つゝえ機械をきどう起動して、「Bluetooth mode」をていじ提示します。
2. Bluetooth デバイスをオンにして、「Akko GH300 Gaming Headset」をけんさく検索します。


○イヤホンがきき機器にせつぞく接続されていないばあい場合

イヤホンがきき機器にせつぞく接続されていないばあい場合、5ふんかん分間でイヤホンのでんげん電源がオフになります。

○ヘッドフォンせつぞく接続せいこう成功

ヘッドフォンせつぞく接続せいこう成功、ランプがながく長くてんとう点灯します

ボタンとそうさ操作せつめい説明です

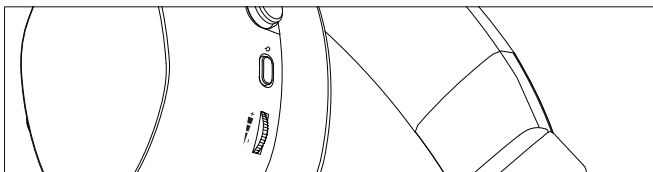

○起動する


でんげん電源ボタンを2びょう秒ちよう長おし押しします。

○でんげん電源ていし停止

でんげん電源ボタンをちょうおう長押しして2びょう秒でていし停止します。


○ボリュームプラス、マイナス

ボリュームスイッチをかいてん回転させてボリュームプラス、マイナスをじつげん実現します。

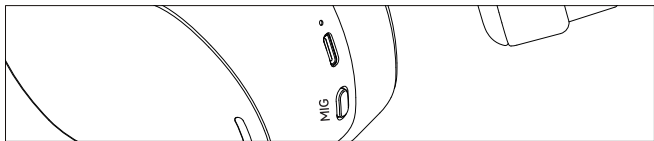

○じゅしん受信き機モードです


1. マイクのミュートスイッチを短押しすると、マイクがオンまたはオフになります。
2. マイクのミュートスイッチをダブルクリックすると、ライトがオンまたはオフになります。
3. マイクボタンを 1.5 秒長押しすると、サウンドモードが切り替わります。
4. 電源ボタンとマイクボタンを同時に 1 秒押し続けると、接続している機器が切断されます。
5. 音量ノブを回すと、音量が上がったり下がったりします。

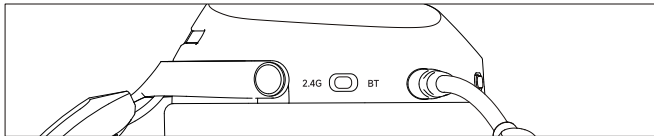

○Bluetoothモードです

1. 電源ボタンをクリックすると、電話を受ける / 切断します。
2. 電源ボタンをダブルクリックすると、着信を拒否します。
3. 音量ノブを回すと、音量が上がったり下がったりします。
4. ミュートスイッチをクリックすると、マイクをオンまたはオフにします。
5. マイクのミュートスイッチをダブルクリックすると、ライトをオンまたはオフにします。
6. マイクボタンを 1.5 秒長押しすると、サウンドモードを切り替えます。
7. 電源ボタンとマイクボタンを同時に 1 秒押し続けると、ブルートゥース機器を切断します。

ランプです

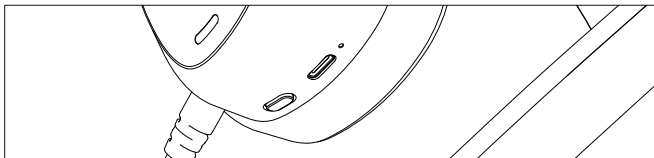

○ヘッドホンランプです

1. くえ機械をスタートさせます：じゅしん受信つくえ機モードのおお青しんごう信号のフラッシュ。
2. ブルートゥース：ブルーライトフラッシュです。
3. シャットダウン：あか赤しんごう信号がきえ消えます。
4. じゅしん受信つくえ機モードのペアリングにせいこう成功します：ヘッドフォンはみどり緑のランプがながく長くてんとう点灯し、じゅしん受信つくえ機はおお青のランプがながく長くてんとう点灯します。
5. Bluetooth モードのペアリングがせいこう成功しました。
6. イヤホンじゅうでん充電なか中：イヤホンをじゅうでん充電しながらつかい使います。

ちゅうしゃく注釈

じょうき上記のマルチメディア、つうわ通話などのきのう機能のそうさ操作ほうほう方法はけいたい携帯でんわ電話とブルートゥースせつぞく接続にできよう適用されます；じゅしん受信つくえ機モードのいちぶ一部のきのう機能がじつげん実現できないばあい場合があります。

障害ぶんせき分析です

○音がしません

1. レシーバ / ブルートゥースのせつぞく接続がせいこう成功したことをかくにん確認します。
2. イヤホンのじゅうでん充電りょう量をじゅうぶん十分にかくほ確保します。

○ノートとのせつぞく接続にせいこう成功しましたが、おんがく音楽さいせい再生ではイヤホンのおと音がしゅつ出ません。

いちぶ一部の bluetooth きんのう機能をそなえ備えたノートパソコンには、bluetooth オーディオドライバーをそうちやく装着しておくひつよう必要があります（しょうさい詳細はノートパソコンのシステムせつづめい説明をさんしょう参照）。

○おんしつ音質がわるい悪いです

1. Bluetooth のでんそう伝送さより距離はじつさい実際のかんきょう環境にえいきょう影響されますので、できるだけイヤホンときき機器のかん間におおきな大きなしょうがい障害もの物がないうにしよう使用ください。
2. イヤホンの電池残量が十分であることを確認してください。
3. ほかに他のさぎょう作業なか中のむせん無線きき機器からはなれ離れておねがい願います。

Akko 保証とサービスに関する声明

1. Akko は中国本土のお客様に 1 年間の保証を提供します。その他の地域の場合は、販売元（Akko の販売代理店）にご連絡ください。具体的な保証ポリシーをお知らせいたします。
2. 保証期間が満了した場合、顧客は修理費用を支払う必要があります。ユーザーが自身でイヤホンを修理したい場合は、Akko も説明書を提供します。ユーザーは、自身で修理する過程で発生したいかなる損失についても全額の責任を負わなければなりません。
3. 勝手に製品を分解したり、不適切な使用や取り付けによって生じた欠陥は、保証の対象外となります。
4. 公式アフターサービス時間は毎週月曜日から金曜日の午前 10:00 から午後 18:00 までで、祝祭日は国家の法定祝日休みに準じます。
5. 返品と保証ポリシーは異なるプラットフォームで異なる場合があります、購入時には具体的な販売代理店によって決まります。

公司：深圳银宸科技有限公司
地址：深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼
电话：0769-22114578
网址：www.akkogear.com

Company: Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd
Address: TowerB, 35th Floor, Evergrande, Jiannan Road,
Nanshan District, Shenzhen



WARNING:
Water and Beverages can't be
poured into the Keyboard.



中国制造/Made in China

