Akko

FUNBOX

User Manual-产品说明书-使用說明書
取扱説明書 - 사용 설명서-Bedienungsanleitung

503-5T010-000

系统要求

平台	PC, Android, Switch
手柄模式	Xbox / PS4（仅限控制器模式） 备注：在 PS4 和 Xinput 设备上使用时，需连接原装手柄进行引导。

产品外观

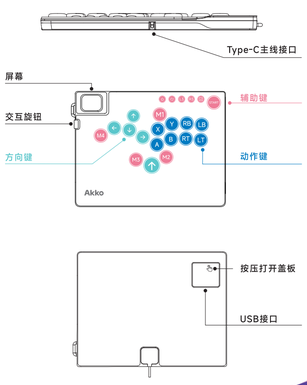

使用方法

- PC 电脑使用

Step 1 将控制器的USB主线插入电脑USB接口，屏幕长亮，自动识别为PC模式。
Step 2 首次连接电脑时将提示发现新硬件，并自动完成驱动程序安装。

打开电脑游戏控制器，可以进行功能自检，具体方式 如下：
Win7以上系统：打开控制面板 → 设备和打印机 → 鼠标右键点击游戏手柄图标 → 游戏控制器设置，点击属性测试。

与PC电脑连接示意图



安卓电视使用

将控制器的USB主线插入安卓系统电视USB接口，即可控制。
（备注：因安卓系统电视系统定制关系，部分安卓系统电视不支持插入外设设备）

与安卓系统电视连接示意图



PS4 主机使用

Step 1 在PS4原装手柄关机状态下，用USB数据线连接到控制器的USB 接口。
Step 2 将控制器的USB主线插入PS4主机USB接口，然后打开PS4主机电源。
Step 3 屏幕上自动识别为PS模式，此时连接成功。

与PS4主机连接示意图

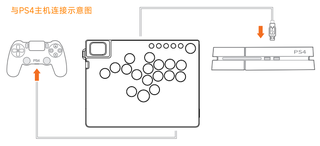

XBOX ONE/SERIES 主机使用

Step 1 在Xbox One/Series原装手柄关机状态下，用USB数据线连接到控制器的USB 接口。
Step 2 将控制器的USB主线插入Xbox One/Series主机USB接口，然后打开Xbox One/Series主机电源。
Step 3 屏幕上自动识别为XBOX模式，此时连接成功。

与XBOX ONE主机连接示意图

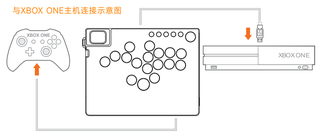

SWITCH 主机使用

在Switch主界面下方选择 → 设置 ⚙ → 手柄与感应器 → 点击 Pro 手柄的有线连接选项 ，确保该选项状态为开启状态 。

与Switch主机连接

Step 1 连接Switch主机模式需用OTG转接头将控制器的USB主线与Type-C OTG转换头连接 插入Switch主机USB接口。
Step 2 屏幕上自动识别为Switch模式,此时连接成功。
（备注：Type-C OTG转换头需自行购买）

与Switch底座连接

Step 1 将控制器的USB主线插入Switch底座USB接口，打开Switch主机电源。
Step 2 连接成功主机会自动分配一个通道给控制器，屏幕上自动识别为Switch模式。

TURBO功能设置（连发）

- 可设定TURBO功能的按键有：A、B、X、Y、LB、RB、 LT、RT。
- TURBO清除：同时按住TURBO键+已设定TURBO的功能键。
- TURBO设定：同时按住TURBO键+需要设定TURBO的按键。

按键宏

通过驱动-宏，可将M1,M2,M3,M4设置一键连招。

方向控制切换

旋转旋钮至D/L开关界面，可切换方向按键在各个主机上为十字键功能或者左摇杆功能。

SOCD模式切换

控制器默认为“第二指令优先”模式，旋转旋钮至SOCD界面，可选择切换上优先先发优先、后发优先、回中。

注意事项

- 避免强烈振动，不可自行拆开、改装、修理。
- 避免保存于潮湿、高温。
- 避免水或其它液体进入摇杆内部，可能会影响摇杆功能。
- 儿童请在成人监护下使用。

产品规格

产品型号	FUNBOX
连接方式	USB有线
工作电流	5V⎓600mA
包装尺寸	约373 * 264.8 * 49.8 mm
产品尺寸	约305 * 225 * 28mm
产品重量	约870g
使用温度	10 - 40 °C
使用湿度	20 - 80 %

系统需求

平台	PC, Android, Switch
手把模式	Xbox / PS4（僅限控制器模式） 備註：在 PS4 和 Xinput 設備上使用時，需連接原裝手把進行引導。

產品外觀

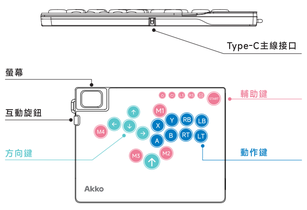

使用方法

- PC 電腦使用

步驟1 將控制器的USB主線插入電腦USB連接埠，螢幕常亮，自動辨識為PC模式。
步驟2 首次連接電腦時將提示發現新硬體，並自動完成驅動程式安裝。

開啟電腦遊戲控制器設定，可進行功能自檢，具體操作如下：
Windows 7以上系統：開啟控制台 → 裝置和印表機 → 在遊戲手把圖示上按滑鼠右鍵 → 遊戲控制器設定，點擊內容進行測試。

與 PC 電腦連接示意圖

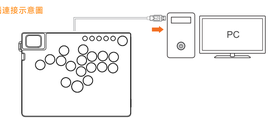

Android 電視使用

將控制器的USB主線插入Android系統電視USB連接埠，即可進行控制。
（備註：因Android電視系統容製化差異，部分電視可能不支援外接裝置）

與 Android 系統電視連接示意圖

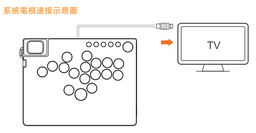

PS4主機使用方式

步驟1 在PS4原廠手把關機狀態下，使用USB連接線連接至控制器的USB埠。
步驟2 將控制器的USB主線插入PS4主機USB連接埠，隨後開啟PS4主機電源。
步驟3 畫面將自動辨識為PS模式，此時連接成功。

與 PS4 主機連接示意圖

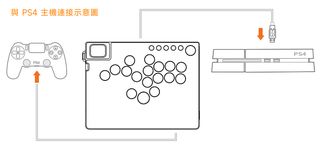

XBOX ONE/SERIES 主機使用方式

步驟1 在Xbox One/Series原廠手把關機狀態下，使用USB連接線連接至控制器的USB埠。
步驟2 將控制器的USB主線插入Xbox One/Series主機USB連接埠，隨後開啟主機電源。
步驟3 畫面將自動辨識為XBOX模式，此時連接成功。

與 Xbox One 主機連接示意圖

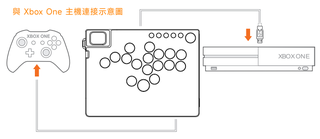

SWITCH 主機使用方式

在Switch主畫面下方選擇 → 設定 ⚙ → 控制器與感應器 → 開啟Pro控制器的有線連接選項。

連接Switch主機

步驟1 連接Switch主機需使用OTG轉接頭，將控制器USB主線與Type-C OTG轉接頭連接後插入Switch主機USB連接埠。
步驟2 畫面將自動辨識為Switch模式，此時連接成功。
（備註：Type-C OTG轉接頭需另行購買）

連接Switch底座

步驟1 將控制器的USB主線插入Switch底座USB連接埠，開啟Switch主機電源。
步驟2 連接成功後主機會自動分配通道給控制器，畫面將自動辨識為Switch模式。

TURBO功能設定（連發）

- 可設定TURBO功能的按鍵：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT
- 清除TURBO：同時長按TURBO鍵 + 已設定TURBO的功能鍵
- 設定TURBO：同時長按TURBO鍵 + 需設定TURBO的按鍵

按鍵巨集

透過驅動程式巨集功能，可將M1、M2、M3、M4設定為一鍵連招。

方向控制切換

旋轉旋鈕至D/L開關介面，可切換方向按鍵在各主機上的十字鍵或左搖桿功能。

SOCD模式切換

控制器預設為「第二指令優先」模式，旋轉旋鈕至SOCD介面可切換：上優先、先發優先、後發優先、回中。

注意事項

- 避免強烈震動，請勿自行拆解、改裝或修理。
- 請避免存放於潮濕、高溫環境。
- 避免水分或其他液體進入搖桿內部，可能影響功能運作。
- 兒童需在成人監護下使用。

產品規格

產品型號	FUNBOX
連接方式	USB有線
工作電流	5V⎓600mA
包裝尺寸	約373 * 264.8 * 49.8 mm
產品尺寸	約305 * 225 * 28mm
產品重量	約870g
使用溫度	10 - 40 °C
使用濕度	20 - 80 %

システム要件

対応プラットフォーム	PC, Android, Switch
ゲームパッドモード	Xbox / PS4 (コントローラーモードのみ) 備考：PS4 および XInput デバイスで使用する場合、接続（認証）のために純正コントローラーが必要です。

製品外観

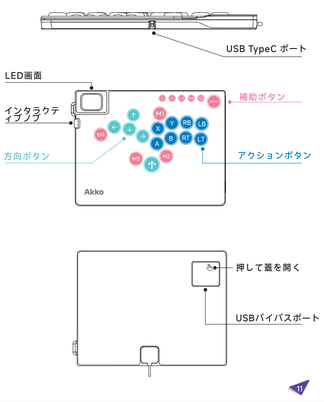

使用方法

- PCでの使用方法

ステップ1 製品本体のUSBケーブルをパソコンのUSBポートに接続します。
画面が点灯し、自動的にPCモードとして認識されます。
ステップ2 初回接続時に新しいハードウェアの検知が通知され、ドライバーが自動的にインストールされます。

パソコンでゲームコントローラーの設定を開き、手動で接続テストを行うことができます。詳細な手順は以下の通りです：
Windows 7以降：「コントロールパネル」にアクセス → 「デバイスとプリンター」 → ゲームパッドのアイコンを右クリック → 「ゲームコントローラーの設定」を選択 → 「プロパティ」をクリックしてテストを行います。

PC接続図

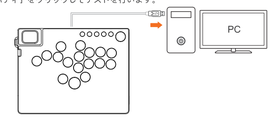

Android TVでの使用方法

製品本体のUSBケーブルをAndroid TVのUSBポートに接続するだけで操作可能です。（備考：Android TVのシステムによって外部デバイスの接続をサポートしていない機種があります）

Android TV接続図



PS4での使用方法

ステップ1 PS4純正コントローラーの電源をオフにし、USBケーブルを製品本体のバイパスポートに接続します
ステップ2 製品本体のUSBケーブルをPS4本体のUSBポートに接続し、PS4の電源を入れます
ステップ3 画面にPSモードとして自動認識され、接続が完了します。

PS4接続図

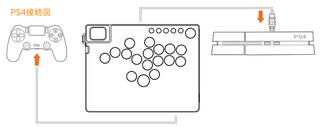

XBOX ONE/SERIES での使用方法

ステップ1 Xbox One/Series純正コントローラーの電源をオフにし、USBケーブルで製品本体のバイパスポートに接続します。
ステップ2 製品本体のUSBケーブルをXbox One/Series本体のUSBポートに接続し、Xbox One/Series本体の電源を入れます本体の電源を入れます。
ステップ3 画面にXBOXモードとして自動認識され、接続が完了します。

Xbox One接続図

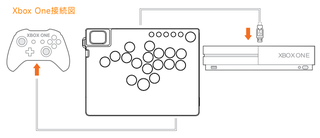

Switchでの使用方法

接続する前に、ホーム画面から「設定」 → 「コントローラーとセンサー」 → 「Proコントローラーの有線接続」をオンにしてください

Switch本体への接続

ステップ1 Switch本体に接続する場合はOTG変換アダプターが必要です。製品本体のUSBケーブルをType-C OTG変換アダプターに接続し、Switch本体のUSBポートに挿入します
ステップ2 画面にSwitchモードとして自動認識され、接続が完了します。
（備考：Type-C OTG変換アダプターは別途ご購入ください）

Switchドックへの接続

ステップ1 製品本体のUSBケーブルをSwitchドックのUSBポートに接続し、Switch本体の電源を入れます。
ステップ2 接続が完了するとSwitchが自動的にチャンネルを割り当て、製品本体の画面にSwitchモードとして表示されます。

TURBO機能設定（連射）

- TURBO機能を設定可能なボタン：A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT
- TURBO解除：TURBOボタンを押しながら、設定済みのボタンを押す
- TURBO設定：TURBOボタンを押しながら、設定したいボタンを押す

ボタンマクロ

アプリのマクロ機能を使用して、複数のキー押しをM1、M2、M3、M4に設定することができます。

方向コントロール切り替え（LS/DPトグル）

ダイアルを回して方向ドグル画面を表示し、方向ボタンを十字キー機能または左スティック機能に切り替えられます。

SOCDモード切り替え

製品はデフォルトで「後押し優先」モードです。ダイアルを回してSOCD画面を表示し、各SOCDモードに切り替えられます。

提供モード：
ニュートラルモード：左と右同時押しの場合＝相殺されます。上と下同時押し＝相殺されます。
上優先モード：上と下同時押し場合＝上を優先されます。
先押し優先モード：先に押されたボタンを優先されます。
後押し優先モード：後に押されたボタンを優先されます。

注意事項

取り扱い注意：強い振動、落下、物理的な衝撃を与えないでください。
改造禁止：分解・改造・修理を行わないでください。不可逆な変更について保証が無効になりかねません。
保管条件注意：高温多湿の環境での保管を避けてください
水気注意：水などの液体がスティック内部に入ると、電気回路に影響して製品が壊れる可能性があります
保護者監督：本製品は玩具ではありません。子どもが使用する場合は保護者の監督が必要です

【ご注意】本体表面は、アルコールを含ませた布でのみ清掃してください。その他の洗浄剤は表面を損傷する恐れがあります。

製品仕様

製品モデル	FUNBOX
接続方式	USB有線
動作電流	5V⎓600mA
梱包サイズ	約373 * 264.8 * 49.8 mm
製品サイズ	約305 * 225 * 28mm
製品重量	約870g
使用温度	10 - 40 °C
使用湿度	20 - 80 %

사용 방법

- PC 사용 방법

단계 1 컨트롤러의 USB 메인 케이블을 컴퓨터 USB 포트에 연결합니다. 화면이 계속 켜지면 PC 모드로 자동 인식됩니다.
단계 2 처음 연결 시 새 하드웨어 발견 알림이 표시되며 드라이버가 자동 설치됩니다.

컴퓨터 게임 컨트롤러 설정을 열어 기능 자가 점검을 할 수 있습니다. 구체적인 방법은 다음과 같습니다:
Windows 7 이상: 제어판 → 장치 및 프린터 → 게임 패드 아이콘을 마우스 오른쪽 클릭 → 게임 컨트롤러 설정 → 속성 테스트 클릭

PC 연결 도식도

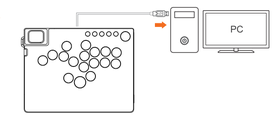

안드로이드 TV 사용 방법

컨트롤러의 USB 메인 케이블을 안드로이드 TV의 USB 포트에 연결하면 조작이 가능합니다.
(참고: 안드로이드 TV 시스템 맞춤화로 인해 일부 TV는 외부 장치 연결을 지원하지 않습니다)

안드로이드 TV 연결 도식도

PS4 사용 방법

단계 1 정품 게임 패드 전원을 끈 상태에서 USB 케이블로 컨트롤러의 패드 안내 포트에 연결합니다.
단계 2 컨트롤러의 USB 메인 케이블을 PS4 본체 USB 포트에 연결한 후 PS4 전원을 켭니다.
단계 3 화면에 PS 모드로 자동 인식되면 연결이 완료됩니다.

PS4 연결 도식도

XBOX ONE/SERIES 사용 방법

단계1 정품 게임 패드 전원을 끈 상태에서 USB 케이블로 컨트롤러의 게임 패드 포트에 연결합니다.
단계2 컨트롤러의 USB 메인 케이블을 Xbox One/Series 본체 USB 포트에 연결한 후 본체 전원을 켭니다.
단계3 화면에 XBOX 모드로 자동 인식되면 연결이 완료됩니다.

Xbox One 연결 도식도

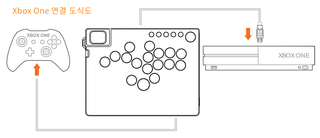

SWITCH 사용 방법

Switch 메인 화면 하단의 설정 → 컨트롤러 및 센서 → Pro 컨트롤러 유선 연결 옵션을 선택하여 해당 옵션이 켜져 있는지 확인하세요.

Switch 본체 연결

단계1 Switch 본체 모드 연결에는 OTG 변환 어댑터가 필요합니다. 컨트롤러의 USB 메인 케이블과 Type-C OTG 변환 헤드를 연결하여 Switch 본체 USB 포트에 삽입합니다.
단계2 화면에 Switch 모드로 자동 인식되면 연결이 완료됩니다.
（참고: Type-C OTG 변환 헤드는 별도 구매 필요）

Switch 독 연결

단계1 컨트롤러의 USB 메인 케이블을 Switch 독 USB 포트에 연결한 후 Switch 본체 전원을 켭니다.
단계2 연결 성공 시 본체가 자동으로 조이스틱에 채널을 할당하며 화면에 Switch 모드로 인식됩니다.

TURBO기능 설정(연사)

- TURBO기능 설정 가능 버튼:A、B、X、Y、LB、RB、LT、RT
- TURBO해제:TURBO 키 + 설정된 TURBO 기능 키 동시 길게 누름
- TURBO설정:TURBO 키 + 설정할 버튼 동시 길게 누름

버튼 매크로

드라이버 매크로를 통해 M1, M2, M3, M4에 한 번에 여러 동작을 수행하는 연속기 설정이 가능합니다.

방향 제어 전환

노브를 D/L 스위치 화면으로 돌려 각 콘솔에서 방향 버튼의 기능을 십자키 또는 왼쪽 스틱으로 전환할 수 있습니다.

SOCD 모드 전환

컨트롤러는 기본 "두 번째 명령 우선" 모드입니다. 노브를 SOCD 화면으로 돌려 상단 우선, 선제 공격 우선, 후발 공격 우선, 중립 복귀로 전환할 수 있습니다.

주의사항

- 강한 충격을 피하고 분해, 개조, 수리를 하지 마십시오.
- 습하거나 고온의 장소에 보관하지 마십시오.
- 물이나 기타 액체가 스틱 내부로 유입되면 기능에 영향을 줄 수 있습니다.
- 어린이는 보호자의 감독 하에 사용하십시오.

제품 사양

제품 모델	FUNBOX
연결 방식	USB 유선
작동 전류	5V⎓600mA
포장 크기	약373 * 264.8 * 49.8 mm
제품 크기	약305 * 225 * 28mm
제품 무게	약870g
사용 온도	10 - 40 °C
사용 습도	20 - 80 %

System Requirements

Platform	PC, Android, Switch
Gamepad Mode	Xbox / PS4 (controller mode only) Note: An official gamepad is required to pair FUNBOX with PS4 and XInput devices.

Product Overview

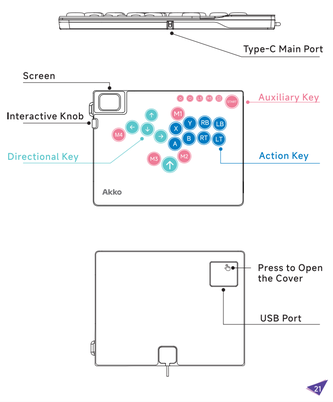

Getting Started

- Using with PC

Step 1 Plug the controller into your PC's USB port. The display will light up, and the device will be automatically recognized in PC Mode.
Step 2 For first-time connections, Windows will notify you that new hardware has been detected and install the necessary drivers automatically.

Testing Functionality:
On Windows 7 or later: Navigate to Control Panel → Devices and Printers. Right-click the gamepad icon, select Game Controller Settings, and click Properties to perform a self-test.



Using with Android TV

Connecting to Android TV: Plug the controller into your Android TV' s USB port to begin. (Note: Due to manufacturer-specific system variations, some Android TVs may not support external game controllers.)



Using with PS3 / PS4

Step1 While the original PS4 controller is powered off, connect it to the authentication port using a USB cable.
Step2 Plug the Controller's USB cable into the PS4 console and power the console on.
Step3 The display will automatically indicate PS Mode, confirming a successful connection.



Using with Xbox One/Series

Step1 Ensure the Xbox controller is powered off, then connect it to the Authentication Port (or Passthrough Port) using a USB cable.
Step2 Plug the Controller's USB cable into the Xbox console and power the console on.
Step3 The display will automatically switch to Xbox Mode, indicating a successful connection.



Using with Switch

Note: Before connecting, go to System Settings > Controllers and Sensors, and set Pro Controller Wired Communication to ON.

Connecting to the Switch (Handheld Mode)

Step1 To connect in handheld mode, a USB-C OTG adapter is required. Connect the controller to the adapter, then plug it into the USB-C port at the bottom of the Switch.
Step2 The device will be automatically recognized in Switch Mode, and you're ready to play. (Note: The USB-C OTG adapter is sold separately)

Connecting to the Switch Dock (TV Mode)

Step1 Plug the controller's USB cable into any available USB port on the Switch Dock.
Step2 The console will automatically assign a Player Ledger (Channel), and the display will indicate Switch Mode, confirming a successful connection.

TURBO Function Setup (Rapid Fire)

- The following buttons can be mapped to TURBO：A、B、X、Y、LB、RB、 LT、RT。
- To Set TURBO: Press and hold the TURBO button, then press the button you wish to assign.
- To Clear TURBO: Press and hold the TURBO button, then press the button currently set to Turbo.

Button Macros

Use the Macro Function via the configuration software to assign multi-button combos to M1, M2, M3, and M4. This allows you to execute complex actions with a single press.

Directional Control Switching (LS/DP Toggle)

Rotate the knob to the Directional Toggle interface. This allows you to switch the directional buttons between D-pad and Left Stick (LS) functionality to suit different consoles and games.

SOCD Mode Switching

The controller defaults to Last Input Priority (Second Input Priority). To change this, rotate the knob to the SOCD Settings interface.

Available Modes:

- Neutral: (Left + Right = Neutral, Up + Down = Neutral)
- Up Priority: (Up + Down = Up)
- First Input Priority: The first button pressed takes precedence.
- Last Input Priority: The most recent input overrides previous ones.

Precautions

- Handle with Care: Avoid subjecting the controller to strong vibrations drops, or physical impact.
- Do Not Modify: Do not disassemble, modify, or attempt to repair the device yourself. Any irreversible damages may void your warranty.
- Storage Conditions: Store in a cool, dry place. Avoid exposure to high humidity, extreme temperatures, or direct sunlight.
- Liquid Warning: Keep the device away from water and other liquids. Moisture entering the internal circuitry may cause permanent damage.
- Adult Supervision: This device is not a toy. Children should use the controller only under adult supervision.

Product Specifications

Product Model	FUNBOX
Connection Type	USB Wired
Operating Current	5V⎓600mA
Package Dimensions	~373 * 264.8 * 49.8 mm
Product Dimensions	~305 * 225 * 28mm
Product Weight	~870g
Operating Temperature	10 - 40 °C
Operating Humidity	20 ~ 80 %

Systemanforderungen

Plattform	PC, Android, Switch
Gamepad-Modus	Xbox / PS4 (nur Controller-Modus) Hinweis: Ein offizieller Controller ist erforderlich, um FUNBOX mit PS4- und XInput-Geräten zu koppeln.

Produktabbildung

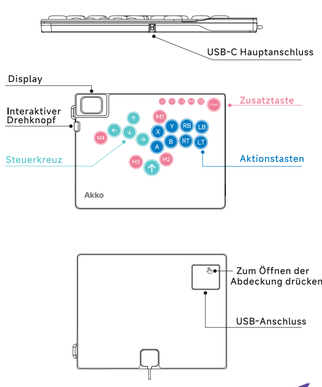

Verwendung

- PC-Verwendung

Schritt 1 Stecken Sie das USB-Hauptkabel des Controllers in den USB-Anschluss des PCs.Die Anzeige leuchtet dauerhaft, und der Controller wird automatisch im PC-Modus erkannt.
Schritt 2 Beim erstmaligen Anschluss an den PC wird neue Hardware erkannt,und die Treiber werden automatisch installiert.

Öffnen Sie die Spielecontroller-Einstellungen auf dem PC, um eine Funktionsprüfung durchzuführen. Die genaue Vorgehensweise ist wie folgt: Windows 7 und höher: Öffnen Sie die Systemsteuerung → Geräte und Drucker → Rechtsklick auf das Gamecontroller-Symbol → Spielecontroller -Einstellungen,Spielecontroller-Einstellungen → Eigenschaften → Test.

Anschlussdiagramm zum PC

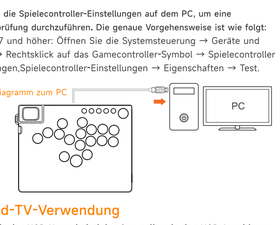

Android-TV-Verwendung

Stecken Sie das USB-Hauptkabel des Controllers in den USB-Anschluss des Android-TV-Geräts.Anschließend ist die Steuerung möglich.
(Hinweis: Aufgrund von Systemanpassungen bei Android-TV-Geräten unterstützen einige Android-TV-Systeme keine externen Peripheriegeräte.)

Anschlussdiagramm zum Android-TV

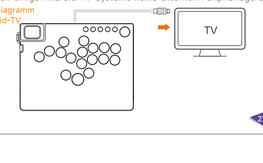

PS4-Konsole verwenden

Schritt 1 Schalten Sie den originalen PS4-Controller aus und verbinden Sie ihn über ein USB-Datenkabel mit dem Controller.
Schritt 2 Stecken Sie das USB-Hauptkabel des Controllers in den USB-Anschluss der PS4-Konsole und schalten Sie anschließend die PS4-Konsole ein.
Schritt 3 Der Bildschirm erkennt automatisch den PS-Modus.
Die Verbindung ist erfolgreich.

Anschlussdiagramm zur PS4

Xbox One/Series-Konsole verwenden

Schritt 1 Schalten Sie den originalen Xbox One/Series-Controller aus und verbinden Sie ihn mit dem Controller-Führungsanschluss über ein USB-Datenkabel.
Schritt 2 Stecken Sie das USB-Hauptkabel des Controllers in den USB-Anschluss der Xbox One/Series-Konsole und schalten Sie dann die Konsole ein.
Schritt 3 Der Bildschirm erkennt automatisch den XBOX-Modus, die Verbindung ist erfolgreich.

Anschlussdiagramm zur Xbox One

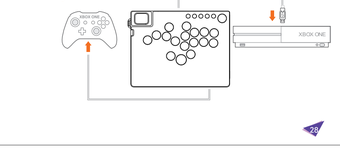

Switch-Konsole verwenden

Im Switch-Hauptmenü unten: Wählen Sie → Einstellungen → Controller und Sensoren → aktivieren Sie die Option „Kabelverbindung für Pro Controller". und stellen Sie sicher, dass diese Option aktiviert ist.

Mit Switch-Konsole verbinden

Schritt 1 Für die Verbindung mit der Switch-Konsole benötigen Sie einen OTG-Adapter. Verbinden Sie das USB-Hauptkabel des Controllers mit dem Type-C-OTG-Adapter und stecken Sie ihn in den USB-Anschluss der Switch -Konsole.

Schritt 2 Der Bildschirm erkennt automatisch den Switch-Modus, die Verbindung ist erfolgreich.
(Hinweis: Der Type-C-OTG-Adapter muss separat erworben werden.)

Mit Switch-Dock verbinden

Schritt 1 Stecken Sie das USB-Hauptkabel des Controllers in den USB-Anschluss des Switch-Docks und schalten Sie die Switch-Konsole ein.
Schritt 2 Nach erfolgreicher Verbindung weist die Konsole dem Controller automatisch einen Kanal zu der Bildschirm erkennt automatisch den Switch-Modus.

TURBO-Funktionseinstellung (Dauerfeuer)

- Tasten, für die die TURBO-Funktion eingestellt werden kann: A、B、X、Y、LB、RB、 LT、RT。
- TURBO löschen: Halten Sie gleichzeitig die TURBO-Taste + die bereits für TURBO eingestellte Taste gedrückt.
- TURBO einstellen: Halten Sie gleichzeitig die TURBO-Taste + die gewünschte Taste gedrückt.

Makro-Tasten

Über den Treiber-Makro können M1, M2, M3, M4 für Ein-Tasten-Kombos eingerichtet werden.

Richtungssteuerung umschalten

Drehen Sie den Drehknopf zur D/L-Schalter-Oberfläche, um die Richtung stasten zwischen Kreuztastenfunktion oder linkem Analogstick auf verschiedenen Konsolen umzuschalten.

SOCD-Modus umschalten

Der Controller ist standardmäßig auf "Zweite Eingabe hat Vorrang"-Modus eingestellt. Drehen Sie den Drehknopf zur SOCD-Oberfläche, um zwischen "Oben hat Vorrang", "Erste Eingabe hat Vorrang", "Zweite Eingabe hat Vorrang" und "Zurück zur Mitte" zu wechseln.

Hinweise

- Vermeiden Sie starke Erschütterungen.Öffnen, modifizieren oder reparieren Sie das Gerät nicht selbst.
- Nicht in feuchter oder hoher Temperatur aufbewahren.
- Vermeiden Sie, dass Wasser oder andere Flüssigkeiten in das Innere des Analogsticks gelangen, da dies die Funktion beeinträchtigen kann.
- Kinder sollten unter Aufsicht von Erwachsenen verwenden.

Produktspezifikationen

Produktmodell	FUNBOX
Verbindungsart	USB-Kabel
Arbeitsstrom	5V⎓600mA
Verpackungsgröße	etwa373 * 264.8 * 49.8 mm
Produktgröße	etwa305 * 225 * 28mm
Produktgewicht	etwa870g
Betriebstemperatur	10 - 40 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	20 ~ 80 %

经销商：深圳银盾科技有限公司
地 址：深圳市南山区建南路恒大天璟B座35楼
制造商：东莞银盾电子科技有限公司
地 址：广东省东莞市石排镇石排工业大道7号4号楼
网 址：www.akkogear.com
电 话：0769-22114578
产 地：中国-广东

Reseller：Shenzhen Yinchen Technology Co., Ltd
Address： Tower B, 35th Floor, Evergrande, Jiannan Road, Nanshan District, Shenzhen
Manufacturer：Dongguan Yinchen Electronics Technology Co., Ltd
Address： Building 4, No, 7 Shipai Industrial Avenue, Shipai Town, Dongguan, Guangdong Province, China
Web：www.akkogear.com
Tel：0769-22114578
Place of Origin：Guangdong, China

@akkogear
Akko支糖
中国制造/Made in China